

付録／外部機器連携／困ったときには

機能一覧表	452
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	469
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	470
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)	471
記号一覧表	472
絵文字一覧表	475
定型文一覧表	477
マルチアクセスの組み合わせについて	478
マルチタスクの組み合わせについて	479
FOMA端末から利用できるサービス	481
オプション・関連機器のご紹介	482
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介	482
AV機器とのリンクについて	482
困ったときには	
故障かな？と思ったら、まずチェック	483
こんな表示が出たときは	484
保証とアフターサービス	494
i モード故障診断サイトについて	495
ソフトウェア更新について	496
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	
..... <スキャン機能>	502
主な仕様	505
FOMA端末の保存・登録・保護件数	506
携帯電話機の比吸収率などについて	507
輸出管理規制について	508

機能一覧表

の項目はP.403「設定リセット」、※の項目はP.283「TV設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。P.404「端末初期化」を行うと、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。








●端末初期化を行っても、削除したプリインストール i アプリは元に戻りません。

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
メール	受信BOX		メール、メッセージなし (FOMAカード内は除く) ユーザ作成フォルダ: なし i アプリメール用フォルダ: なし	206
	送信BOX		メールなし (FOMAカード内は除く) ユーザ作成フォルダ: なし i アプリメール用フォルダ: なし	206
	保存BOX		メールなし (FOMAカード内は除く)	207
	新規メール作成		—	190
	テンプレート		プリインストールデータのみ	197
	WEBメール		—	232
	i モード問い合わせ		—	203
	SMS作成		—	230
	SMS問い合わせ		—	231
	チャットメール		機能 チャットメンバー: 未登録 (「自分」は除く)	225
	メール選択受信		—	202
	メール設定	スクロール設定	1行スクロール	220
		文字サイズ設定	標準表示	124
		メール一覧表示設定	一覧表示部: 日時+差出人/宛先 題名 本文表示/電話帳登録名で表示: チェックあり	220
		本文表示設定	通常表示	220
		メールセキュリティ設定	すべてチェックなし	135
		シークレットメール表示設定	表示する	135
		カラーラベル自動設定	未登録	220
		返信時自動学習設定	学習する	220
		冒頭文/署名設定	冒頭文: 未入力 自動貼付: チェックあり	221
			署名: 未入力 自動貼付: チェックあり	221
			引用符: >	221
		i モード問い合わせ設定	すべてチェックあり	220
		メッセージ自動表示設定	メッセージR優先	222
		受信表示設定	通知優先	221
		メール選択受信設定	OFF	202
		添付ファイル優先受信	すべてチェックあり	221
		開封時メロディ再生設定	自動再生する	221

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
メール	メール設定	えチャット表示設定	自動表示する	221
		チャット設定	お知らせ音設定:チャットお知らせ音1	228
			チャットメール画像設定:有効	228
			ユーザ詳細設定 ユーザ名:自分 画像:りんごさん	228
		メール設定確認	—	221
	SMS設定	SMS送達通知設定	要求しない	232
		SMS有効期間設定	3日	232
		SMS本文入力設定	日本語入力(70文字)	232
		SMS center設定	ドコモ	232
	エリアメール設定	受信設定	利用しない	225
		受信登録	緊急情報	225
		ブザー鳴動設定	許容	225
		ブザー鳴動時間	10秒	225
iモード	i Menu		—	164
	Bookmark		未登録	170
	画面メモ		ユーザ作成フォルダ:なし	172
	ラストURL		i Menu	168
	Internet		URL入力履歴なし	170
	メッセージR/F		メッセージなし	223
	i チャンネル	チャンネル一覧	—	186
		テロップ表示設定	ON	187
		テロップ文字サイズ設定	標準表示	124
		テロップ色設定	パターン1	187
		テロップ速度設定	標準	187
		i チャンネル初期化	—	187
	i モード問い合わせ		—	203
	証明書操作	ユーザ証明書操作	—	182
		証明書	すべて有効	181
		証明書センター接続設定	ドコモ	183
	i モード設定	スクロール設定	1行スクロール	180
		文字サイズ設定	標準表示	124
		画像表示設定※	表示する	180
		接続待ち時間設定	60秒間	180
		接続先選択(^{MENU} 81)	i モード	181
		i モーション自動再生設定	自動再生する	185
		端末情報データ利用設定	利用する	180

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
iモード	iモード設定	効果音設定	効果音ON	180
		ドキュメント表示設定	全体表示	349
		iモード通信中着信設定	プッシュトーク着信優先	87
		iモード設定確認	—	180
		ラストURL初期化	—	168
	フルブラウザ	ホーム	—	286
		Bookmark	パナソニックおすすめ動画！ ユーザ作成フォルダ：なし	170
		ラストURL	なし	286
		Internet	URL入力履歴なし	170
		フルブラウザ設定	表示モード設定：ゲートモード	287
			スクロール設定 速度設定：高速 スクロール中のフォーカス表示：表示しない	290
			拡大縮小設定：100%	290
			アクセス設定：利用しない	290
			ホーム設定：ホームURL http://www.google.co.jp	290
			画像表示設定：表示する	290
			PC動画自動再生設定：自動再生する	290
			Cookie設定：有効 (Cookieなし)	291
			Referer設定：送信する	291
			Script設定：有効	290
			ウィンドウオープンガード設定：無効	290
iアプリ	ソフト一覧(本体)		プリインストール i アプリのみ	235
			画面表示：アイコン表示	235
			機能 自動起動時刻設定：すべてチェックなし	250
	i アプリ (microSD)	ソフト一覧 (microSD)	—	235
		i アプリデータ (microSD)	—	252
	i アプリ実行情報	待受画面終了情報	情報なし	252
		セキュリティエラー履歴	履歴なし	237
		自動起動情報	情報なし	251
		トレース情報	情報なし	237
		自動起動設定	許可しない	250
	i アプリ設定	ソフト情報表示設定	表示しない	235
		i アプリ音優先設定	ミュージック／ワンセグ優先	250
		α照明設定	システム依存	250
		αバイプレータ	システム依存	250

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
アプリ設定	アプリ設定	アプリ設定確認	—	250
設定	サウンド	着信音選択 (MENU 13)	電話・プッシュトーク・テレビ電話:着信音1 メール・チャットメール:着信音2 メッセージR・メッセージF:着信音3	106
		着信音量 (MENU 50)	すべてレベル4	67
		ボタン確認音 (MENU 30)	ON	109
		メロディ効果 (MENU 64)	ステレオ・3Dサウンド設定:ON 再生位置選択:フルコーラス再生	107
		イヤホン切替設定 (MENU 51)	イヤホン+スピーカー	110
		メール／メッセージ鳴動 (MENU 68)	すべてON 鳴動時間:すべて5秒	109
	ディスプレイ	画面表示設定 (MENU 56)	待受画面 本体色「ブラック」:Documentary 本体色「ホワイト」:Art	112
			待受画面(横画面モード):Great Mountain	112
			時計 時計表示:大きく表示 曜日表示:日本語 表示位置 本体色「ブラック」:パターン2 本体色「ホワイト」:パターン4 表示色:白	125
			電話発信・電話着信・テレビ電話発信・テレビ電話着信・メール送信・メール受信・ 問い合わせ・メール／メッセージ着信結果 本体色「ブラック」:Documentary 本体色「ホワイト」:Art	113
			電池アイコン・アンテナアイコン 本体色「ブラック」:パターン2 本体色「ホワイト」:パターン1	114
			ウェイクアップ表示:Wake up	113
		照明設定 (MENU 70)	通常時:ON 省電力モード:ON 待ち時間:120秒	115
			充電時:標準	115
			範囲:液晶+ボタン	115
			明るさ:自動設定	115
			ふんわり点灯:ON	115
			ビューブラインド OFF コントラスト:レベル1 (ON設定時)	116
		カラーテーマ設定 (MENU 86)	本体色「ブラック」:ブラック 本体色「ホワイト」:ブルー	116
		メニューアイコン設定 (MENU 57)	本体色「ブラック」:Documentary 本体色「ホワイト」:Art	116

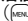大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定	ディスプレイ	プライベートメニュー設定 ( 52)	自局番号表示、着信音量、ワンセグ視聴、ワンセグ、アラーム、きせかえツール、パイプレータ、フルブラウザ、文字サイズ設定、PC動画、スケジュール	386
		 機能 背景イメージ変更: ノーマル		387
		デスクトップ ( 63)	Bluetooth	121
		フォント設定 ( 66)	フォント1	123
		文字サイズ設定	すべて標準表示	124
		バイリンガル ( 15)	Japanese	125
		オープン新着表示	OFF	114
		画質モード設定	ダイナミック	116
		液晶AI	ON	115
		表示アイコン説明 ( 36)	—	32
	イルミネーション	イルミネーション一括設定	—	119
		着信イルミネーション ( 89)	着信イルミネーション選択 本体色「ブラック」 電話・テレビ電話: Pattern A-1 プッシュトーク: Pattern A-5 メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF: Pattern A-2 本体色「ホワイ」 電話・テレビ電話: Pattern E-1 プッシュトーク: Pattern E-5 メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF: Pattern E-2	120
			パターン設定: 固定パターン	120
			カラー設定: すべて初期状態	120
		通話中イルミネーション	OFF	120
		不在未読イルミネーション	ON	120
		Music&Video ch イルミネーション	OFF	120
		スライドイルミネーション	本体色「ブラック」: すべてsky 本体色「ホワイ」: すべてwind	120
		時報イルミネーション	OFF	120
		ミュージックイルミネーション	ON	120
		Bluetoothイルミネーション	ON	120
		ICカードイルミネーション	ON	120
		プッシュトーク イルミネーション	ON	120
		サイドボタン イルミネーション	本体色「ブラック」: Pattern A-3 本体色「ホワイ」: Pattern E-3	120
		設定確認	—	120
		きせかえ	—	117

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定	ロック／セキュリティ	セルフモード	解除	132
		オールロック	解除	130
		パーソナルデータロック	解除	132
		ICカードロック	解除	262
		閉じタイマーロック設定	すべてOFF	133
		シークレットモード ^(MENU 40)	解除	134
		シークレット専用モード ^(MENU 41)	解除	134
		ダイヤル発信制限	解除	133
		登録外着信拒否	許可	138
		非通知着信設定 ^(MENU 10)	すべて許可 着信音選択: すべて通常着信音と同じ	137
		端末暗証番号変更 ^(MENU 29)	0000	129
		FOMAカード(UIM)設定	—	130
		スキャン機能	スキャン機能設定: すべて有効	502
		電源OFF時ICロック設定	電源OFF直前の設定	262
	時間／料金	通話時間／料金 ^(MENU 61)	前回通話時間・積算通話時間: 0秒 時間リセット日時・料金リセット日時: --/-- --:--	389
		積算リセット ^(MENU 60)	—	390
		通話料金通知	OFF 上限料金: 0円 (ON設定時) 通知方法: アイコン (ON設定時) 自動リセット設定: OFF (ON設定時)	390
		上限値アイコン消去	—	390
	時計	時計設定 ^(MENU 31)	自動時刻時差補正する	45
		ワールドウォッチ	OFF	46
		サマータイム	OFF	46
		自動電源ON／OFF設定	すべてOFF	378
		アラーム通知設定	通知優先	386
	着信	バイブレータ ^(MENU 54)	すべてOFF	108
		マナーモード選択 ^(MENU 20)	マナーモード オリジナルマナー設定時 伝言メモ: OFF バイブレータ: ON 電話着信音量: 消去 メール着信音量: 消去 アラーム音量: 消去 メモ確認音: ON ボタン確認音: OFF 通話中マイク感度: アップ 低電圧アラーム: OFF	111
		着信アンサー設定 ^(MENU 58)	エニキーアンサー	65
		オープン設定	すべて着信継続	66
		履歴表示設定	すべてON	134

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定	着信	電話帳画像着信設定	ON	114
		発信番号表示設定	パターン1	124
		呼出時間表示設定 (MENU 90)	呼出動作開始時間: OFF 開始時間: 1秒 (ON設定時)	137
			時間内不在着信表示: 表示する	137
		パケット通信中着信設定	テレビ電話優先	77
		オート着信設定 (MENU 94)	オート着信なし 呼出時間: 6秒 (オート着信あり設定時)	394
	通話	受話音量	レベル4	67
		クローズ動作設定 (MENU 18)	電話／テレビ電話: 通話継続 プッシュトーク: スピーカー通話	66
		保留音設定	応答保留音: 応答保留音1 通話中保留音: 主よ人の望みの喜びよ	67
		ノイズキャンセラ (MENU 76)	ON	68
		通話品質アラーム (MENU 75)	アラームなし	63
		再接続機能 (MENU 77)	アラームなし	109
				62
	プッシュトーク	自動応答設定	自動応答なし	86
		呼出時間設定	30秒	86
		プッシュトーク ハンズフリー設定	ON	86
		プッシュトーク 通信中着信設定	通常着信	86
	テレビ電話	受信画質設定	標準	76
		画像選択	応答保留選択: 内蔵 通話保留選択: 内蔵 代替画像選択: キャラ電 (カンガルー) 伝言メモ選択: 内蔵 伝言メモ準備選択: 内蔵 動画メモ選択: 内蔵	76
		テレビ電話ハンズフリー設定	ON	76
		音声自動再発信	OFF	77
		テレビ電話切替機能通知	—	77
		テレビ電話着信拒否	OFF	138
	Feel機能設定	Feel * Talk	すべてON	118
		Feel * Mail	すべてON	119
	ネットワーク設定	プレフィックス設定	WORLD CALL (009130010)	62
		国際ローミング設定	ネットワークサーチ設定: オート オペレータ名表示設定: 表示あり	447
				448
		国際ダイヤルアシスト設定	自動変換機能設定: ON	61
			国番号設定: 日本 (81)	61
			国際プレフィックス設定: WORLD CALL (009130010)	61
		在圏状態表示	—	448

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定	メロディコール設定 その他		—	108
		サイドボタン操作	有効	134
		文字入力方式 (MENU) 35	入力モード: すべてチェックあり 優先入力方式: モード1 (かな方式)	406
			予測機能: ON	409
			シークレット学習設定: 学習する	409
		電池	充電確認音: ON	109
		ボースダイヤル (MENU) 84	未登録	59
		サブアドレス設定	ON	62
		イヤホンスイッチ発信設定	OFF	394
		ボイス設定	ボイスダイヤル自動発信: OFF	102
			ボイスイヤホン発信: OFF	102
			音声読み上げ設定: OFF	376
			音声読み上げ音量: レベル4	377
			音声読み上げ速度: 標準	377
			音声読み上げ出力先: スピーカー	377
			音声読み上げ有効設定: 標準	377
		USBモード設定	通信モード	335
		設定リセット (MENU) 23	—	403
		端末初期化	—	404
		ソフトウェア更新	自動更新設定: 自動で更新 曜日: 指定なし 時刻: 3:00	497
データ BOX	マイピクチャ (MENU) 46		プリインストールデータのみの ユーザ作成フォルダ: なし	302
			自作アニメ: 未登録	309
			アイコン表示: 表示しない	303
		機能 ピクチャ編集 文字スタンプ 文字色: 16色、黒 フォント: フォント1 文字サイズ: 通常サイズ		308
		機能 ピクチャ貼付 待受画面 本体色「ブラック」: Documentary 本体色「ホワイト」: Art 待受画面(横画面モード): Great Mountain ウェイクアップ表示: Wake up		303
		機能 貼付表示位置: 中央に表示		304
		機能 ソート: 新しい順		304
		機能 ピクチャ一覧・タイトル名一覧: ピクチャ一覧		304
		機能 表示サイズ設定: 標準		306

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
データBOX	ミュージック	データなし	ユーザ作成フォルダ:なし	364
		画面表示:タイトル+画像		364
		音量調節:レベル12		365
		機能 サウンド効果		370
		リ.マスター設定:OFF	リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	
	Music&Videoチャンネル	データなし		356
		前回再生した曲の情報:なし		356
		画面表示:タイトル+画像		356
		音量調節:レベル12		357
		機能 再生モード変更:ノーマル		358
		機能 サウンド効果		359
		リ.マスター設定:OFF	リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	
	i モーション	プリインストールデータのみ	ユーザ作成フォルダ:なし	310
		プレイリスト:未登録		314
		しおり:すべて未登録		311
		音量調節:レベル4		310
		アイコン表示:表示しない		310
		機能 i モーション貼付:すべて解除		311
		機能 ソート:新しい順		304
		機能 一覧表示切替:タイトル+画像		312
		機能 サウンド効果		313
		リ.マスター設定:OFF	リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	
		機能 表示サイズ設定:画面サイズで表示		314
		機能 全画面モード切替:縦画面再生		314
	メロディ(16)	プリインストールデータのみ	ユーザ作成フォルダ:なし	323
		プログラム:未登録		338
		機能 着信音設定:すべて解除		323
		機能 ソート:新しい順		324
	マイドキュメント	データなし		345
		機能 ソート:新しい順		304
		機能 一覧表示切替:画像		346
	きせかえツール	プリインストールデータのみ		325
		機能 ソート:新しい順		304
		機能 一覧表示切替:画像		326

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
データBOX	キャラ電		プリインストールデータのみ	320
		機能 代替画像設定:カンガルー		73
		機能 キャラ電撮影 カメラモード:フォトモード 記録サイズ設定:QCIF(176×144) 映像/音声選択:映像+音声 記録品質設定:標準		322
		機能 表示サイズ設定:画面サイズで表示		321
	PC動画	しおり:すべて未登録		295
		再生履歴:履歴なし		296
		音量調節:レベル12		294
		機能 一覧表示切替:タイトル表示		296
		機能 サウンド効果 リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル		297
		機能 表示サイズ設定:等倍表示		297
	ワンセグ	データなし		317
		しおり:すべて未登録		318
		音量調節:レベル12		317
		機能 ソート:新しい順		304
		機能 一覧表示切替:タイトル+画像		319
	SDその他ファイル		—	334
LifeKit	バーコードリーダー	コード読み取り	—	158
		保存データ一覧	未登録	160
	赤外線受信 (準)79)	受信	—	342
		全件受信	—	343
	SD-PIM	電話帳	—	328
		スケジュール	—	328
		受信BOX	—	328
		送信BOX	—	328
		保存BOX	—	328
		テキストメモ	—	328
		Bookmark	—	328

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
LifeKit	カメラ	フォトモード・ムービーモード	機能 画像サイズ設定 フォトモード:待受(480×854) 連写モード:VGA(640×480) ムービーモード:QVGA(320×240)	153
			機能 動画容量設定:メール制限(大)	153
			機能 画質設定:ファイン	153
			機能 撮影設定 シャッター音選択:シャッター音1 ちらつき補正設定:自動	154
			機能 保存設定 記録媒体設定:本体 自動保存設定:OFF ファイル制限:なし	154
			機能 手ブレ補正:オート	154
			機能 連写設定 連写モード設定:オート 撮影間隔:0.5秒 撮影枚数 VGA(640×480)・CIF(352×288):4枚(固定) QVGA(240×320)・QCIF(176×144)・Sub-QCIF(128×96):5枚	155
			機能 表示サイズ設定:等倍表示	155
			機能 アイコン表示:ON	155
		マイピクチャ	「データBOX」の「マイピクチャ」と同じ	459
		i モーション	「データBOX」の「i モーション」と同じ	460
	Bluetooth	登録機器リスト	未登録	398
			機能 優先機器設定:未設定	399
		Bluetooth起動・Bluetooth電源オフ	—	400
		接続待機	—	400
		ダイヤルアップ登録待機	—	400
		Bluetooth設定	セキュリティ設定:セキュリティ設定無し	402
			全件転送パスワード設定:パスワード無し	402
			サーチ時間:5秒	403
			着信音送出設定:送る	403
			切断時通話設定:通話終了	403
			ヘッドセット操作による発信:有効	403
			自局情報 機器名称:P905iTV	403
	テキストリーダー	テキスト読み取り	—	160
		保存データ一覧	未登録	161

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
LifeKit	伝言メモ／音声メモ (MENU 55)	メモの再生／消去	未登録	72
		テレビ電話メモの再生／消去	未登録	73
		伝言メモ設定	OFF 応答メッセージ:標準(ON設定時) 呼出時間:13秒(ON設定時)	71
		音声メモ録音	未登録	388
		おしゃべり機能	未登録	108
	電話帳お預かりサービス	お預かりセンターに接続	—	103
		電話帳通信履歴表示	履歴なし	103
		電話帳内画像送信設定	しない	103
サービス	発信者番号通知 (MENU 17)	発信者番号通知設定	—	46
		発信者番号通知設定確認	—	46
	留守番電話	留守番メッセージ再生	—	417
		留守番電話サービス開始	—	417
		留守番サービス停止	—	417
		留守番呼出時間設定	—	417
		留守番設定確認	—	417
		留守番サービス設定	—	417
		メッセージ問い合わせ	—	416
		件数増加鳴動設定	YES	417
		留守番アイコン消去	—	417
		着信通知開始	—	417
		着信通知停止	—	417
		着信通知設定確認	—	417
	キャッチホン	キャッチホンサービス開始	—	418
		キャッチホンサービス停止	—	418
		キャッチホンサービス設定確認	—	418
	転送でんわ	転送サービス開始	—	420
		転送サービス停止	—	420
		転送先変更	—	420
		転送先通話中時設定	—	420
		転送サービス設定確認	—	420

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
サービス	迷惑電話ストップ	迷惑電話着信拒否登録	—	421
		電話番号指定拒否登録	—	422
		迷惑電話1登録削除	—	422
		迷惑電話全登録削除	—	422
		拒否登録件数確認	—	422
	番号通知お願いサービス	番号通知お願い開始	—	422
		番号通知お願い停止	—	422
		番号通知お願い確認	—	422
	2in1設定	OFF モード切替:デュアルモード モード別待受画面設定 デュアルモード待受画面:Black Bridge Bモード待受画面: 本体色「ブラック」:Science 本体色「ホワイト」:News モード別待受画面設定(横) デュアルモード待受画面:Digital Clock Bモード待受画面:Tree 発信番号設定 発信番号表示設定:パターン2 Bナンバー着信設定 電話・テレビ電話:着信音4 メール:着信音5 着信回避設定 モード切替連動設定:停止		426
	マルチナンバー	通常発信番号設定	—	425
		通常発信番号設定確認	—	426
		電話番号登録	未登録	425
		着信音設定	すべて通常着信音と同じ	426
	通話中の着信動作選択	通常着信		424
	通話中着信設定	通話中着信設定開始	—	424
		通話中着信設定停止	—	424
		通話中着信設定確認	—	424
	遠隔操作設定	遠隔操作開始	—	425
		遠隔操作停止	—	425
		遠隔操作設定確認	—	425
	デュアルネットワーク	デュアルネットワーク切替	—	422
		デュアルネットワーク状態確認	—	423
	英語ガイダンス	ガイダンス設定	—	423
		ガイダンス設定確認	—	423

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
サービス	ローミングガイド設定	開始	—	448
		停止	—	448
		確認	—	448
	追加サービス	追加サービス	未登録	432
		応答メッセージ設定	未登録	433
	サービスダイヤル	ドコモ故障問合せ	—	423
		ドコモ総合案内・受付	—	424
	OFFICEED	エリア表示設定	—	432
		圏外転送開始	—	432
		圏外転送停止	—	432
		圏外転送設定確認	—	432
	着もじ	メッセージ作成	未登録	57
		メッセージ表示設定	番号通知ありのみ	58
		送信メッセージ詳細履歴	履歴なし	58
		着もじ優先設定	OFF	58
電話帳	電話帳登録	本体	未登録	90
		FOMAカード(UIM)	—	90
	電話帳検索	全検索	—	95
		フリガナ検索	—	95
		グループ検索	—	95
		メモリ番号検索	—	95
		名前検索	機能 ソート:フリガナ順	98
		電話番号検索	機能 ソート:フリガナ順	98
		アドレス検索	機能 ソート:フリガナ順	98
		タッチダイヤル検索	—	96
	FOMAカード(UIM)操作	コピー	—	392
		削除	—	392
	ブッシュトーク電話帳		未登録	83
	発信履歴 (MENU)24	発信履歴	履歴なし	54
			機能 送信アドレス一覧:履歴なし	216
		着信履歴	履歴なし	55
			機能 受信アドレス一覧:履歴なし	216
	自局番号表示 (MENU)0		未登録(Aナンバーの場合、自局番号は除く)	387
	グループ設定		機能 グループ編集 グループ名:グループ01～19(FOMAカード内は除く) 設定:なし	95

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先	
電話帳	電話帳指定設定	指定発信制限	すべて解除	136	
		指定着信拒否	すべて解除	136	
		指定着信許可	すべて解除	136	
		指定転送でんわ	すべて解除	136	
		指定留守番電話	すべて解除	136	
	電話帳設定 (MENU 26)	文字サイズ設定	すべて標準表示	124	
		ボイスダイヤル設定	未登録	101	
		メールグループ	機能 グループ名編集:メールグループ1~20	219	
			機能 グループ名編集:グループ1~5	229	
		チャットグループ	未登録	229	
		電話帳画像転送	する	343	
	電話帳登録件数		—	98	
ステーションリー	アラーム (MENU 44)		未登録	378	
			設定:すべてOFF	378	
	スケジュール (MENU 45)	未登録	381		
		機能 1ヶ月表示・1週間表示:1ヶ月表示	383		
	ToDo (MENU 95)	未登録	385		
		機能 カテゴリ別表示:すべて	385		
		機能 ソート/フィルタ:登録順	385		
	テキストメモ (MENU 42)	未登録	391		
	電卓 (MENU 85)		—	391	
	定型文/辞書 (MENU 38)	定型文	すべて初期状態	411	
		ユーザ辞書	未登録	412	
		ダウンロード辞書	プリインストールデータのみ	413	
		機能 辞書ファイル設定:すべて有効	413		
MUSIC	ミュージックプレーヤー		データなし	363	
			プレイリスト:未登録	370	
			前回再生した曲の情報:なし	363	
			画面表示:タイトル+画像	363	
			音量調節:レベル12	365	
			機能 再生モード変更:ノーマル	367	
			機能 サウンド効果	370	
					リ. マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル
	Music&Videoチャンネル		[データBOX]の「Music&Videoチャンネル」と同じ		460

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
ワンセグ	ワンセグ視聴		起動時の確認表示*: 免責事項の確認画面を表示する	264
			データ放送の確認表示*: 免責事項の確認画面を表示する	283
			放送用保存領域: 未登録	264
			音量調節: レベル12	269
	番組表		—	273
	視聴予約		未登録	277
	録画予約		未登録	278
			録画予約時の確認表示: 免責事項の確認画面を表示する	279
	予約録画結果		未登録	282
	テレビリンク		未登録	275
	チャンネルリスト選択		未登録	267
	チャンネル設定	地域選択	—	266
		自動チャンネル設定	—	266
	ユーザ設定	字幕表示設定*	ON	282
		横画面字幕位置設定*	下部に表示	282
		ビデオ録画先設定*	本体	282
		電池少量時録画設定*	録画を継続する	282
		容量不足時録画設定*	録画先を切り替える	282
		視聴中着信録画設定*	ON	282
		モバイルWスピード*	ON	282
		画質モード設定*	ダイナミック	282
		サウンド効果*	自動音量設定: ON	282
			リ. マスター設定: OFF	282
			リスニング設定: OFF	282
			イコライザー設定: ノーマル	283
		ECOモード*	解除	283
		照明設定*	常時点灯	283
		データ放送設定*	画像表示設定: 表示する	283
			効果音設定: ON	283
		アイコン常時表示設定*	ON	283
		メールテロップ表示設定*	ON	283
		TV設定確認	—	283
		チャンネル設定初期化	—	283
		放送用保存領域消去	—	283
		TV設定リセット	—	283

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
おサイフケータイ	ICカード一覧		プリインストールiアプリのみ	236
	DCMX		—	249
	トルカ		データなし ユーザ作成フォルダ:なし	257
			機能 ソート:新しい順	260
	ICカードロック設定	ICカードロック	解除	262
		電源OFF時ICロック設定	電源OFF直前の設定	262
	設定	トルカ取得設定	許可する	262
		データ放送トルカ設定	自動取得する	262
		受信表示設定	表示する	262
		重複チェック設定	行う	262
		自動読取設定	許可する	262
	i モードで探す		—	177
その他	待受画面の縦表示／横表示		縦表示	28
	リダイヤル		履歴なし	54
	公共モード(ドライブモード)		解除	69
	マナーモード		解除	110
	テレビ電話		機能 照明設定:常時点灯	75
	えチャット		機能 画像サイズ設定:QCIF(176×144)	153
	文字入力		機能 文字入力／辞書設定 学習履歴:未登録	410
			候補表示サイズ:標準表示 関係候補表示:ON 文字確定時間:OFF 2タッチ／ニコタッチガイダンス:ON	

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

ボタン \ 表示	漢	カナ	英	数
	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. - @ _ / : ; * 1 1	1
	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C 2	2
	さしすせそ	サシスセソ	d e f D E F 3	3
	たちつてとっ	タチツテトッ	g h i G H I 4	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	j k l J K L 5	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O 6	6
	まみむめも	マミムメモ	p q r s P Q R S 7	7
	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	t u v T U V 8	8
	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z 9	9
	わをんわー □(スペース)	ワワンワ*1ー □(スペース)	0 □(スペース)	0
	* * *3	* *	.ne.jp .co.jp .or.jp .com http://www. https://www. @docomo.ne.jp *2	*
	, . ! ?	, . ! ?	, ! ? ¥ & () * # * ' = ^ + ;	#

※1: 全角で文字を入力しているときに表示

※2: 半角で文字を入力しているときに表示

※3: 文字に続けて入力しているときに表示

文字を確定後にを押すと絵文字が表示されます。

- 文字を入力後、を押すと押すごとに逆順に文字が変わります。
- ひらがな、カタカナ、英字を入力後、を押すと大文字／小文字が切り替わります。
- 数字入力モードでを1秒以上押すと、「+」を入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

漢字ひらがな入力モード

<大文字入力モード>

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&			
	8	や	(ゆ)	よ	*	#			
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ん	*	*	6	7	8	9	0

カタカナ入力モード

<大文字入力モード>

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	-	/
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&			
	8	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#			
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	*	*	6	7	8	9	0

英字入力モード

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	'	\$	%	'	+	a	b	c	d	e
	2	,	.	:	:	<	f	g	h	i	j
	3	=	>	@	[]	k	l	m	n	o
	4	*	-	*1*2			p	q	r	s	t
	5		*1*2				u	v	w	x	y
	6						z	?	!	-	/
	7						¥	&			
	8		()		*	#			
	9						1	2	3	4	5
	0						6	7	8	9	0

■ : 大文字入力モード / 小文字入力モードの切り替え

※1 : 全角で文字を入力しているときに表示されます。

※2 : 半角で文字を入力しているときに表示されます。

<小文字入力モード>

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			つ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										
	8	や		ゆ		よ					
	9										
	0	わ				ゝ	。				

<小文字入力モード>

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			ッ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										
	8	ヤ		1		ヨ					
	9										
	0	ア*1									

お知らせ

- 文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- 漢字ひらがな、カタカナ入力モードの場合、文字の入力に続けて(※)を押しても濁点・半濁点を入力できます。濁点は(※)を1回、半濁点は(※)を2回押します。
- 数字入力モードで(○)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)

漢字ひらがな入力モード
＜大文字入力＞

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	.	-	@	_	1
	2	か	き	く	け	こ		a	b	c	2
	3	さ	し	す	せ	そ		d	e	f	3
	4	た	ち	つ	て	と	っ	g	h	i	4
	5	な	に	ぬ	ね	の		j	k	l	5
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ		m	n	o	6
	7	ま	み	む	め	も	p	q	r	s	7
	8	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	t	u	v	8
	9	ら	り	る	れ	ろ		w	x	y	9
	0	わ	を	ん	.	。	-	.	!	?	0

カタカナ入力モード
＜大文字入力＞

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	.	-	@	_	1
	2	カ	キ	ク	ケ	コ		a	b	c	2
	3	サ	シ	ス	セ	ソ		d	e	f	3
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ	g	h	i	4
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ		j	k	l	5
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ		m	n	o	6
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	p	q	r	s	7
	8	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ	t	u	v	8
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ		w	x	y	9
	0	ワ	ヲ	ン	.	。	-	.	!	?	0

お知らせ

- 文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- (✕)を押すと濁点・半濁点を入力できます。濁点は(✕)を1回、半濁点は(✕)を2回押します。漢字ひらがな入力モードの場合、文字に続けて入力しないと入力できません。
- 数字入力モードで(○)を1秒以上押しと、「+」を入力できます。

＜小文字入力＞

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	あ	い	う	え	お					
	2	か			け			A	B	C	
	3							D	E	F	
	4			っ		っ		G	H	I	
	5							J	K	L	
	6							M	N	O	
	7						P	Q	R	S	
	8	ゃ	ゅ	ょ	ゃ	ゅ	ょ	T	U	V	
	9						W	X	Y	Z	
	0	わ									

＜小文字入力＞

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ					
	2							A	B	C	
	3							D	E	F	
	4			ッ		ッ		G	H	I	
	5							J	K	L	
	6							M	N	O	
	7						P	Q	R	S	
	8	ャ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ	T	U	V	
	9						W	X	Y	Z	
	0										

記号一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は記号を音声で読み上げます。

記号	音声読み上げ
,	—
。	—
・	コンマ※1
・	ドット※1
・	テン
:	コロ
:	セミコロ
?	ギモンフ※1
!	カンタンフ※1
*	ダクテン
°	ハンダクテン
˘	—
˙	—
¨	ウムラウト
ˆ	ヤマガタキゴウ※1
—	オーバーライン
—	アンダーライン
˘	—
˙	—
˚	—
˛	—
¨	—
全	ドウ
々	—
ㄱ	シメ
○	ゼロ
—	チョーオン※2
—	ダッシュ
—	ハイフン
/	スラッシュ
\	バックスラッシュ
~	カラ※3

記号	音声読み上げ
	—
	タテセン※1
...	テンテンテン
..	テンテン
˙	—
˚	アポストロフィ※1
˛	—
˜	インヨウフ※1
(カッコ
)	トジカッコ
[カッコ
]	トジカッコ
[カッコ
]	トジカッコ
{	カッコ
}	トジカッコ
<	カッコ
>	トジカッコ
<	カッコ
>	トジカッコ
「	カギカッコ
」	トジカギカッコ
『	カギカッコ
』	トジカギカッコ
【	カッコ
】	トジカッコ
+	プラス
-	マイナス※4
±	プラスマイナス
×	カケル
÷	ワル
=	イコール

記号	音声読み上げ
≠	ノットイコール
<	ショーナリ
>	ダイナリ
≦	ショーナリイコール
≧	ダイナリイコール
∞	ムゲンダイ
∴	ユエニ
♂	オス
♀	メス
°	ド
˘	フン
˙	ビョー
℃	ドシー
¥	エン
\$	ドル
¢	セント
£	ポンド
%	パーセント
#	イゲタ
&	アンド
*	アスタリスク
@	アットマーク
§	セクション
☆	ホシ
★	クロホシ
○	マル
●	クロマル
◎	ニジューマル
◇	ヒシガタ
◆	クロヒシガタ
□	シカク
■	クロシカク

記号	音声読み上げ
△	サンカク
▲	クロサンカク
▽	ギャクサンカク
▼	クロギャクサンカク
*	コメジルシ
〒	ユービンバンゴ
→	ミギヤジルシ
←	ヒダリヤジルシ
↑	ウエヤジルシ
↓	シタヤジルシ
■	ゲタキゴ
∈	ゾクスル
∉	フクム
⊆	ブブンシューゴ
⊇	ブブンシューゴフクム
⊂	シンブブンシューゴ
⊃	シンブブンシューゴフクム
U	ガッペ
∩	キョーツ
∩	オヨビ
∪	マタワ
∩	ヒテ
⇒	ナラバ
⇔	ドーチ
∇	スペテノ
∃	アル
∠	カク
⊥	スイチョク
∩	コ
θ	ラウンドディー

記号	音声読み上げ
▽	ナブラ
≡	ゴードー
≡	ニアリーイコール
≡	ショーナリショーナリ
≡	ダイナリダイナリ
√	ルート
∞	ソージ
∞	ヒレー
∴	ナゼナラバ
∴	インテグラル
∴	ダブルインテグラル
∴	オングストローム
%	パーミル
#	シャープ
b	フラット
♯	オンブ
†	ダガー
‡	ダブルダガー
¶	ダンラクキゴ
○	マル
∩	イ
∩	エ
∩	イ
∩	エ
∩	ウ
∩	カ
∩	ケ
A	アルファ
B	ベータ
Γ	ガンマ
Δ	デルタ
E	イブシロン

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ
Z	ゼータ	σ	シグマ	б	ミャーフィーズナーク	Я	ヤー	④	マルヨン
H	ハー	τ	タウ	э	エー	—	—	⑤	マルゴ
Θ	シータ	υ	ユブシロン	Ю	ユー		—	⑥	マルロク
I	イオタ	φ	ファイ	Я	ヤー	Г	—	⑦	マルナナ
K	カッパ	χ	カイ	a	アー	Г	—	⑧	マルハチ
Λ	ラムダ	ψ	プサイ	б	ベー	Г	—	⑨	マルキュー
M	ミュー	ω	オメガ	B	ヴェー	Г	—	⑩	マルジュー
N	ニュー	A	アー	Г	ゲー	Г	—	⑪	マルジューイチ
Ξ	グザイ	B	ベー	Д	デー	Г	—	⑫	マルジューニ
O	オミクロン	B	ヴェー	e	イー	Г	—	⑬	マルジューサン
Π	パイ	Г	ゲー	ё	ヨー	Г	—	⑭	マルジューヨン
P	ロー	Д	デー	ж	ジェー	Г	—	⑮	マルジューゴ
Σ	シグマ	E	イー	з	ゼー	Г	—	⑯	マルジューロク
T	タウ	Е	ヨー	и	イー	Г	—	⑰	マルジューナナ
Υ	ユブシロン	Ж	ジェー	й	イークラトコエ	Г	—	⑱	マルジューハチ
Φ	ファイ	З	ゼー	к	カー	Г	—	⑲	マルジューキュー
X	カイ	И	イー	л	エリ	Г	—	⑳	マルニジュー
Ψ	プサイ	Й	イークラトコエ	М	エム	Г	—	I	イチ
Ω	オメガ	K	カー	Н	エヌ	Г	—	II	ニ
α	アルファ	Л	エリ	о	オー	Г	—	III	サン
β	ベータ	M	エム	п	ペー	Г	—	IV	ヨン
γ	ガンマ	H	エヌ	р	エル	Г	—	V	ゴ
δ	デルタ	O	オー	c	エス	Г	—	VI	ロク
ε	イブシロン	Π	ペー	т	テー	Г	—	VII	ナナ
ζ	ゼータ	P	エル	y	ウー	Г	—	VIII	ハチ
η	イー	C	エス	ф	エフ	Г	—	IX	キュー
θ	シータ	T	デー	x	ハー	Г	—	X	ジュー
ι	イオタ	У	ウー	ц	ツエー	Г	—	ミッ	ミリ
κ	カッパ	Φ	エフ	ч	チェー	Г	—	キロ	キロ
λ	ラムダ	X	ハー	ш	シャー	Г	—	ギン	センチ
μ	ミュー	Ц	ツエー	щ	シチャー	Г	—	ドル	メートル
ν	ニュー	Ч	チェー	ь	ツボルディーズナーク	Г	—	グラム	グラム
ξ	グザイ	Ш	シャー	Ы	ウイ	Г	—	トン	トン
ο	オミクロン	Щ	シチャー	б	ミャーフィーズナーク	①	マルイチ	アル	アル
π	パイ	Ъ	ツボルディーズナーク	э	エー	②	マルニ	ヘク	ヘクタール
ρ	ロー	Ы	ウイ	Ю	ユー	③	マルサン	リットル	リットル

記号	音声読み上げ
ワット	
キロワット	
ドル	
セント	
パーセント	
ミリバール	
ページ	
ミリメートル	
センチメートル	

記号	音声読み上げ
km	キロメートル
mg	ミリグラム
kg	キログラム
cc	シーシー
ml	ヘーホーメートル
ワット	ヘーセー
°	ー
°	ー
No	ナンバー

記号	音声読み上げ
KK	ケーケー
Ta	デンワ
①	マルウエ
⊕	マルナカ
⊗	マルシタ
⊙	マルヒダリ
⊕	マルミギ
カッコカブ	
カッコユー	

記号	音声読み上げ
カッコダイ	
メージ	
タイショー	
ショーワ	
ニアリーイコール	
ゴードー	
インテグラル	
ファイ	
シグマ	

記号	音声読み上げ
ルート	
スイチョク	
カク	
チョッカク	
サンカク	
ナゼナラバ	
キョーツー	
ガッペー	

- ※1 URL、メールアドレス以外の場合は読み上げません。
 ※2 ひらがな、カタカナ、漢字のあとにある場合は直前の文字の語尾をのぼして読み上げます。
 ※3 ひらがな、カタカナのあとにある場合は直前の文字の語尾をのぼして読み上げます。
 ※4 URL、メールアドレスの場合は「ハイフン」と読み上げます。

お知らせ

- 「①」～「U」の特殊記号は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、 の特殊記号は、SMSの本文には入力できず、半角スペースに置き換えて入力されます。

記号入力変換表

文字入力(編集)画面で「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示されます。次のような文字を入力して変換しても記号を入力できます。

入力	変換
おなじ	// 々
から	～
かんま	,
こんま	,
たてせん	
てんでん	…
りーだ	…
しめ	✂
かって	" "" () □ ▨ ▧ ▨ 「」 「」
たす	+
ひく	-

入力	変換
ぶらすまいなす	±
かける	×
わる	÷
いこーる	=
ふとうごう	< > ≤ ≥
しょうなり	<
だいなり	>
しょうなり	≤
いこーる	≥
だいなり	≤
いこーる	≥
むげんだい	∞
おす	♂

入力	変換
めす	♀
ならば	⇒
どうち	⇔
にありいこーる	≡
ちいさい	≪
おおきい	≫
るーと	√
ど	° °C
ぶん	′
びょう	°
どる	\$
せんと	¢
ぼんど	£

入力	変換
せつ	§
ほし	* ☆ ★
あっと	@
まる	。 ○ ● ◎ ○
しかく	◇ ◆ □ ■
さんかく	△ ▲ ▽ ▼
ごめ	※
ゆうびん	〒
やじるし	→ ← ↑ ↓
うえ	↑
した	↓
みぎ	→

入力	変換
ひだり	←
あすたりすく	*
おんぐすと	Å
ろーむ	
しゃーぷ	#
ぶらっと	b
おんぷ	♪
だがー	†
だぶるだがー	‡
だんらく	¶
おーむ	Ω
でんわ	TEL

絵文字一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は絵文字を音声で読み上げます。

絵文字	音声読み上げ
♥	ハートマーク
💖	ユレハートマーク
💕	シツレンマーク
💓	フクスーハート マーク
💬	ワイマーク
💢	ブンブンマーク
💡	ガクマーク
💨	モウヤダーマーク
🎵	フラフラマーク
🎶	ルンルンマーク
🎧	オンセンマーク
💎	カワイイマーク
💧	チュウマーク
💧	ピカピカマーク
💧	ヒラメキマーク
💧	ムカマーク
👊	パンチマーク
💣	バクダンマーク
😭	ムードマーク
zzz	ネムイマーク
💧	ビックリマーク
!?	ビックリハテマーク
!!	ニジュービックリ マーク
💤	ドーンマーク
💧	アセアセマーク
💧	アセタラーマーク

絵文字	音声読み上げ
🏃	ダッシュマーク
🏴‍☠️	ウーマーク
🏴‍☠️	ウーンマーク
🏃	グッドマーク
🏃	バッドマーク
🏃	ミギナメウエヤ ジルシマーク
🏃	ミギナメシタヤ ジルシマーク
🏃	ヒダリナメウエ ヤジルシマーク
🏃	ヒダリナメシタ ヤジルシマーク
☀️	ハレマーク
🌙	クモリマーク
☂️	アメマーク
🌈	ユキマーク
⚡	カミナリマーク
🌀	タイフーマーク
❄️	キリマーク
🌧️	コサメマーク
🔥	オヒツジザマーク
🔥	オウシザマーク
🔥	フタゴザマーク
🔥	カニザマーク
🔥	シシザマーク
🔥	オトメザマーク
🔥	デンピンザマーク

絵文字	音声読み上げ
🏈	サソリザマーク
🏈	イテザマーク
🏈	ヤギザマーク
🏈	ミズガメザマーク
🏈	ウオザマーク
🏈	スポーツマーク
🏈	ヤキューマーク
🏈	ゴルフマーク
🏈	テニスマーク
🏈	サッカーマーク
🏈	スキーマーク
🏈	バスケットマーク
🏈	モータースポーツ マーク
🏈	ペーザマーク
🏈	デンジャマーク
🏈	チカテツマーク
🏈	シンカンセンマーク
🏈	セダンマーク
🏈	アールフイマーク
🏈	バスマーク
🏈	フネマーク
🏈	ヒコーキマーク
🏈	イエマーク
🏈	ビルマーク
🏈	ユーピンキョク マーク
🏈	ピョーインマーク

絵文字	音声読み上げ
🏠	ギンコーマーク
🏠	エーティーエム マーク
🏠	ホテルマーク
🏠	コンビニマーク
🏠	ガソリンスタンド マーク
🏠	チューシャジョー マーク
🏠	シンゴーマーク
🏠	トイレマーク
🏠	レストランマーク
🏠	キッサテンマーク
🏠	パーマーク
🏠	ビールマーク
🏠	ファーストフード マーク
🏠	プティックマーク
🏠	ピョーインマーク
🏠	カラオケマーク
🏠	エーガマーク
🏠	ユーエンチマーク
🏠	オンガクマーク
🏠	アートマーク
🏠	エンゲキマーク
🏠	イベントマーク
🏠	チケッマーク
🏠	キツエンマーク

絵文字	音声読み上げ
📷	キンエンマーク
📷	カメラマーク
📷	カバンマーク
📷	ホンマーク
📷	リボンマーク
📷	プレゼントマーク
📷	パースデーマーク
📷	デンワマーク
📷	ケータイデンワ マーク
📷	メモマーク
📷	テレビマーク
📷	ゲームマーク
📷	シーディーマーク
📷	ハートマーク
📷	スベードマーク
📷	ダイヤマーク
📷	クラブマーク
📷	メマーク
📷	ミミマーク
📷	グーマーク
📷	チョキマーク
📷	パーマーク
📷	アシマーク
📷	クツマーク
📷	メガネマーク
📷	クルマイスマーク

絵文字	音声読み上げ
	シグナルマーク
	カゲツキマーク
	ハンゲツマーク
	ミカヅキマーク
	マンゲツマーク
	イヌマーク
	ネコマーク
	リゾートマーク
	クリスマスマーク
	カチンコマーク
	フクロマーク
	ペンマーク
	ヒトカゲマーク
	イスマーク
	ヨルマーク
	スーンマーク
	オンマーク
	エンドマーク
	トケマーク
	デンワヘマーク
	メールヘマーク
	ファックスヘマーク
	アイモードマーク
	アイモードマーク
	メールマーク
	ドコモケータイマーク

絵文字	音声読み上げ
	ドコモポイントマーク
	ユーリョーマーク
	ムリョーマーク
	アイディーマーク
	パスワードマーク
	ツギアリマーク
	クリアマーク
	サーチマーク
	ニューマーク
	イチジョーホーマーク
	フリーダイヤルマーク
	シャープダイヤルマーク
	モバキューマーク
	シカクイチ
	シカクニ
	シカクサン
	シカクヨン
	シカクゴ
	シカクロク
	シカクナナ
	シカクハチ
	シカクキュー
	シカクゼロ

絵文字	音声読み上げ
	ケットマーク
	アイアプリマーク
	アイアプリマーク
	ティーシャツマーク
	ガマガチサイフマーク
	ゲショーマーク
	ジーンズマーク
	スノボマーク
	チャペルマーク
	ドアマーク
	ドルブルクロマーク
	バスコンマーク
	ラブレターマーク
	レンチマーク
	エンピツマーク
	オーカンマーク
	ユビワマーク
	スナドケマーク
	ジデンシャマーク
	ユノミマーク
	ウデドケマーク
	ムムマーク
	ホムマーク
	ヒヤアセマーク
	ヒヤアセマーク
	ブクマーク

絵文字	音声読み上げ
	ボケーツマーク
	ラブラブマーク
	オーケーマーク
	アッカンペーマーク
	ウinkingマーク
	ウレシイマーク
	ガマンマーク
	ネコマーク
	ナキマーク
	ナミダマーク
	エヌジーマーク
	クリップマーク
	コピーライトマーク
	トレードマーク
	ハシルヒトマーク
	マルヒマーク
	リサイクルマーク
	レジストレッドマーク
	キケンマーク
	キンシマーク
	クーシツマーク
	ゴークマーク
	マンシツマーク
	サユーマーク
	ジョーグマーク
	ガッコマーク

絵文字	音声読み上げ
	ナミマーク
	フジサンマーク
	クロバーマーク
	サクランボマーク
	チューリップマーク
	バナナマーク
	リンゴマーク
	ワカバマーク
	モミジマーク
	サクラマーク
	オニギリマーク
	ショートケーキマーク
	トックリマーク
	ドンブリマーク
	パンマーク
	カタツムリマーク
	ヒヨコマーク
	ペンギンマーク
	サカナマーク
	ウマイマーク
	ウッシッシマーク
	ウママーク
	ブタマーク
	ウィングラスマーク
	ゲッソリマーク

お知らせ

- 絵文字はすべて全角文字でカウントされます。
- 絵文字は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、「

定型文一覧表

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現
「あいさつ」フォルダ		
1	おはようございます	オハヨウザ イマス
2	こんにちは	コンニチハ
3	こんばんは	コンバンハ
4	おやすみなさい	ヤスミナサイ
5	いってきます	イツキマス
6	いってらっしゃい	イツテッシャイ
7	ただいま帰りました	タダ イカイレマシタ
8	おかえりなさい	カイレナサイ
9	ごめんなさい	ゴメンナサイ
10	さようなら	サヨナラ
「ビジネス」フォルダ		
1	よろしくお願いします	ヨロシクオナカ イマス
2	お世話になっております	オセワナツテオリマス
3	よろしくお伝えください	ヨロシクオツタエタ サイ
4	先日はありがとうございました	センジツ ヲアリガトウゴザ イマシタ
5	お疲れ様です	オツカレサマデス
6	遅れます	オクレマス
7	失礼します	シツレイマス
8	了解しました	リョウカイシマシタ
9	至急ご確認ください	シユウジツ カニンクダ サイ
10	お電話ください	オデンワクダ サイ

No.	漢字ひらがな表現
「インターネット」フォルダ	
1	@docomo.ne.jp
2	.ne.jp/
3	.co.jp/
4	.or.jp/
5	.ac.jp/
6	.com/
7	http://www.
8	https://www.
9	www.
10	.html
「顔文字1」フォルダ	
1	(*_O_*)ノ
2	♪(∩∇∩)ノ"
3	(´_Д`)ノ"
4	<(_ _ :)>
5	(∩人∩)
6	O(≥▽≤)O
7	(p_q)E-ン
8	(_ T _)
9	Σ(∩◇*)Eエツ
10	(*≥■≤*)フブツ
「顔文字2」フォルダ	
1	(`´ 0 `´) オーイ
2	ツンツン(。°ー°)σ
3	ヾ(・ε・o)オイオイ
4	(・o・)△了解!
5	(;∩_∩) アヤシイ
6	ヾ(≥▽≤) // ヤダヤダ
7	σ(∩∇∩)
8	<(´^`´)>Eヘン
9	ㄐ(_ _) ー フツ
10	~~~~~-(・v・)- プーン

マルチアクセスの組み合わせについて

通信イベント 通信状態	音声電話		テレビ電話		プッシュトーク		iモード	iモードメール		SMS		iアプリ	iアプリソフト動作中	パケット通信(データ通信)		64Kデータ通信	
	発信	着信	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	発信	発信	送信	受信	送信	受信
音声電話	△※1	△※2	×	×	×	×	○	○	△※5	○	△※5	×	×	○	△※5	×	×
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
プッシュトーク	×	△※6	×	×	×	×	×	×	×	×	△※5	×	×	×	×	×	×
iモード	○	○	△※8	△※9	△※8	△※10	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
iモードメール	○	○	△※8	△※9	△※8	△※10	○	×	×	×	△※5※11	×	×	×	×	×	×
SMS	○	○	○	○	○	○	○	×	△※5※11	×	△※5	○	○	○	△※5	○	△※5
iアプリ※12	×	○	×	△※9	×	△※10	×	×	△※5	×	△※5	×	×	×	×	×	×
iアプリソフト動作中	○	○	△※8	△※9	△※8	△※10	×	○	△※5	○	△※5	×	×	×	×	×	×
パケット通信(データ通信)	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
64Kデータ通信	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×

○:起動できます。

△:条件により起動できます。


×:起動できません。現在の通信状態を継続します。(発生した通信は拒否されます。)

※1 :「キャッチホン」を契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。

※2 :最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動できます。(P.416、P.418、P.420参照)

※3 :「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」を契約されている場合、通話／通信を終了したあと、着信に応答できます。(P.424参照)

※4 :不在着信として着信履歴に残ります。

※5 :画面に「 (白色)」を表示して受信をお知らせします。

※6 :「プッシュトーク通信に着信設定」に従って動作します。

※7 :自分が発信者の場合のみ、メンバー追加のための発信は可能です。

※8 :iモード接続を切断し、発信します。

※9 :「パケット通信に着信設定」に従って動作します。

※10 :「iモード通信に着信設定」に従って動作します。

※11 :iモードメールとSMSは1回線ずつ同時使用が可能です。

※12 :iアプリのバージョンアップ、iアプリをダウンロード中の場合です。

マルチタスクの組み合わせについて

同じグループの機能が競合したとき(表中の 部分)は、起動中の機能を切り替える画面が表示されます。ただし、操作によっては表示されないこともあります。

発生した機能 使用中の機能	音声 電話	テレビ 電話	プッシュ トーク	メール	i モードグループ		設定グループ		ツールグループ							プライ ベート メニュー ※2
					i モード ※1	i アプリ	設定※2	サービス	データ BOX※1	Life Kit※3	電話帳 ※4	ステーショ ナリー	MUSIC ※5	ワンセグ ※5	おサイフ ケータイ ※5	
音声電話	×	×	×	○	○	×	○	○※6	×	○※7	○	○※8	×	×	○	○
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
プッシュトーク	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メール	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
i モード※1	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
i アプリ	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○※9	○※9	○	○
設定※2	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
サービス	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
データBOX※1※10	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○
LifeKit※3	○※11	○※11	○※11	○※12	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○
電話帳※4	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○
ステーションナリー	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○
MUSIC※5	○※14	○※14	○※14	○※15	○	○※9	○	○※16	○ ※14※17	×	×	○	×	×	○	○
ワンセグ※5	○※14	○※14	○※14	○※15	○	○※9	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○
おサイフケータイ※5	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○

○:同時に起動できます。 ×:同時に起動できません。

※1 :PDFデータを表示中はi モードグループが使用中になります。ただし、ワンセグやデータBOXの「ワンセグ」とは同時に起動できません。

※2 :機能によっては利用できません。

※3 :「赤外線受信」、「SD-PIM」はマルチタスクで起動できません。

※4 :「FOMAカード(UIM)操作」はマルチタスクで起動できません。また、他の機能の起動中に「電話帳指定設定」は起動できません。

※5 :ツールグループ以外の機能も含まれます。

※6 :通話中に「発信者番号通知」「2in1 設定」は起動できません。

※7 :通話中に起動できるLifeKitは、「バーコードリーダー」、「カメラ」の静止画撮影、「Bluetooth」、「テキストリーダー」、「電話帳お預かりサービス」の各機能だけです。

※8 :通話中に起動できるステーションナリーは、「スケジュール」、「ToDo」、「テキストメモ」、「電卓」の各機能だけです。

※9 :i アプリによってはMUSICやワンセグと同時に起動できないものやバックグラウンド再生できないものもあります。

- ※10: ピクチャビューア (microSDメモリーカード)、i モーションプレーヤー、ビデオプレーヤー、キャラ電プレーヤー、メロディプレーヤー使用中や、データBOXからの「ミュージック」のデモ再生中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、表示、再生が終了します。i モーション編集集中に機能を切り替えることはできません。
- ※11: 「伝言メモ」、「テレビ電話伝言メモ」、「音声メモ」、「動画メモ」の再生中、「音声メモ録音」の録音中に着信があった場合は、再生／録音を停止します。「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中に着信があった場合は、読み取り中のデータを破棄します。
- ※12: 「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中にメールを受信すると、読み取り中のデータを破棄します。
- ※13: 「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」、「カメラ」の場合は同時に起動できます。ただし、バックグラウンド再生はできません。
- ※14: バックグラウンド再生はできません。
- ※15: 「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、メールを受信すると、再生は中断します。
- ※16: 「2in1設定」、「着もじ」は利用できません。
- ※17: 「ミュージックプレーヤー」、「ミュージック」、「Music&Videoチャンネル」、「PC動画」は同時に起動できません。

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料) ※電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。	(局番なし)104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番 +177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります。(2008年3月現在)
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください。(2008年3月現在)
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護等の事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域／導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

お知らせ

- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話／携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます)

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ・電池パック P18
- ・リアカバー P25
- ・FOMA ACアダプタ 01/02※1
- ・FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1
- ・FOMA DCアダプタ 01/02
- ・FOMA補助充電アダプタ 01
- ・FOMA乾電池アダプタ 01
- ・スピーカー付卓上ホルダ P01
- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02※2
- ・FOMA USB接続ケーブル※2
- ・FOMA室内用補助アンテナ※3
- ・FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※3
- ・キャリングケースL 01
- ・車内ホルダ 01
- ・平型AV出力ケーブル P01
- ・スイッチ付イヤホンマイク P001/P002※4
- ・ステレオイヤホンセット P001※4
- ・イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- ・平型ステレオイヤホンセット P01
- ・平型コネクタ・ステレオミニジャック変換アダプタ P01
- ・Bluetoothヘッドセット F01※5
- ・Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01
- ・ワイヤレスイヤホンセット P01
- ・骨伝導レシーバマイク 01
- ・車載ハンズフリーキット 01※6
- ・FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01

※1 ACアダプタでの充電方法についてはP.41、P.42参照。

※2 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

※3 日本国内で使用してください。

※4 イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。

※5 Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01が必要です。

※6 ケーブル接続(USB接続)で利用/充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4形式のファイル)を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTimePlayer(無料)ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。

<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

お知らせ

- ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては、別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページを参照してください。

AV機器とのリンクについて

他の機器からmicroSDメモリーカードに保存したASF形式の動画をFOMA端末で再生できる場合があります。FOMA端末で録画した動画を他の機器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリンクに関する情報はこちらをご覧ください。

<http://panasonic.jp/mobile/>

対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

■ パナソニック モバイルコミュニケーションズ お客様ご相談センター

一般電話からは ☎ 0120-15-8729


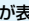
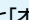
携帯電話・PHSからは 045-938-4023

受付時間 午前9:00～午後5:00(土・日・祝日・所定の休日は除く)

- ダイアルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

故障かな？と思ったら、まずチェック

●まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。ソフトウェア更新についてはP.496参照。

症状	チェックする箇所	参照先
FOMA端末の電源が入らない(FOMA端末が使えない)	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が正しく取り付けられていますか。 ●電池切れになっていませんか。 ●デュアルネットワークサービスでmovが利用可能になっている場合、FOMAサービスは利用できません。FOMAが利用可能になっていますか。詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。 	40 41 422
ダイヤルボタンを押しても発信できない	<ul style="list-style-type: none"> ●ダイヤル発信制限を設定していませんか。 ●指定発信制限を設定していませんか。 ●オールロックを設定していませんか。 ●セルフモードを設定していませんか。 	133 136 130 132
ダイヤルしたが話中音(ブー音)がでてつながらない	<ul style="list-style-type: none"> ●市外局番を忘れていませんか。 ●発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。 ●「」の表示がでていませんか。 	50 43
「  」が表示されて話中音(ブー音)がでる	●サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。	43
「  」と「オールロック」が表示され、ボタンを押しても動作しない	●オールロックを設定していませんか。	130
FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを押しても動作しない	●サイドボタン操作を「無効」に設定していませんか。	134
ビビビ…という警告音が鳴っている	●電池が少なくなっています。充電してください。	41

症状	チェックする箇所	参照先
充電ができない (FOMA端末の着信／充電ランプが点灯しない、または点滅する)	<ul style="list-style-type: none"> ●FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。 ●アダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ●アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。 ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダにしっかりと接続されていますか。 	40 42
ディスプレイが暗くなり、何も表示されない	●省電力モードになっていませんか。	115
メールを受信したときに、異なる着信音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●電話帳の設定項目でメール着信音を設定した相手からのメールではありませんか。 ●グループ設定でメール着信音を設定したグループに登録されている相手からのメールではありませんか。 	93 95
着信またはメールの受信があったときに、異なる着信／充電ランプが点灯／点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●電話帳の設定項目で着信イルミネーション／メールイルミネーションを設定した相手からの着信／メールではありませんか。 ●グループ設定で着信イルミネーション／メールイルミネーションを設定したグループに登録されている相手からの着信／メールではありませんか。 	93 95
各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する	●画像やメロディなどの取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されていますか。	38
積算通話料金がカウントされない	●FOMAカードに蓄積されている積算通話料金が上限(約1677万円)を超えていませんか。積算料金をリセットすることにより0円に戻せます。	390
ワンセグを視聴できない	<ul style="list-style-type: none"> ●地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。 ●FOMAカードを挿入していますか。 ●チャンネル設定をしていますか。 	264 37 266
データ転送が行われな	●USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。	—

こんな表示が出たときは

- エラーメッセージの中の「[数字)」は、i モードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。

ア

相手を発見できませんでした

…Bluetooth機器からの応答がないため、登録または接続できませんでした。

以下の宛先にはメール送信できませんでした (561)

Mails could not be sent to following address.(561)

●●@△△△.ne.jp*

…表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。

※メールアドレスは送信先により表示が異なります。

一部移動できませんでした

…選択したファイルに移動できないファイルが含まれていたため、一部移動できませんでした。

一部コピーできませんでした

…選択したファイルにコピーできないファイルが含まれていたため、一部コピーできませんでした。

一部保存できませんでした

…選択したファイルにFOMA端末またはmicroSDメモリーカードにコピーできないファイルが含まれていたため、一部保存できませんでした。

移動できません

…FOMA端末に移動することのできないi アプリのためmicroSDメモリーカードからFOMA端末に移動できませんでした。

応答がありませんでした(408)

…サイトやインターネットホームページからの応答がないため接続できませんでした。再度操作してください。

同じサービスを利用するソフトがあるためダウンロードできません

該当するサービスを削除しますか?

同じサービスを利用するソフトがあるためバージョンアップできません

該当するサービスを削除しますか?

…同じICカードを使ったサービスを利用するソフトがすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスをダウンロードまたはバージョンアップできません。「YES」を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。

音声切替できません

…音声がつきかいないため切り替えできません。

カ

書換え失敗しました

…ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。

書き込みできません

…microSDメモリーカードがライトプロテクトされているため書き込みできません。外部機器などでmicroSDメモリーカードのライトプロテクトを解除してから再度操作してください。

画像が登録できなかった電話帳があります

…画像がいっぱいになったため一部の電話帳の画像が登録できませんでした。

画像に誤りがあり正しく動作しません

…Flash画像に誤りがあったため、Flash画像の再生が正常に終了できませんでした。

画像の容量がオーバーするため入力できません

…デコメ絵文字入力時に挿入画像最大サイズを超えたため、入力できませんでした。

画像表示設定がOFFのため画像取得できません

…画像表示設定が「表示しない」に設定されているため画像を取得できません。設定を「表示する」にしてから再度操作してください。(P.180参照)

記念日がいっぱいです

…記念日がいっぱいです。不要な記念日を削除してから再度操作してください。(P.383、P.384参照)

休日がいっぱいです

…休日がいっぱいです。不要な休日を削除してから再度操作してください。(P.383、P.384参照)

休日／記念日がいっぱいです

…休日／記念日がいっぱいです。不要な休日／記念日を削除してから再度操作してください。(P.383、P.384参照)

圏外です

…電波が届いていません。電波の強い場所で再度操作してください。

限定視聴のため視聴できません

…限定受信放送のため視聴できません。

このカードでは無効な機能です

…挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。

このカードは使用できません

…FOMA P905iTVでは使用できないメモリーカードです。FOMA P905iTVに対応したmicroSDメモリーカードをご利用ください。(P.326参照)

このカードは認識できません

…正しいFOMAカードが差し込まれているかご確認ください。(P.37参照)
…FOMAカードにエラーが発生したか、PINロック解除コードがロックされています。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

このカードは認識できません**再起動します**

…FOMAカードを正しく認識できませんでした。再起動後、待受画面に戻ります。

この画像は保存できません

…正常に表示できなかった画像のため保存できません。また、正常に表示された場合でも、ファイルの形式によっては保存できない場合があります。

この記念日は登録できません

…すでに登録されているデータと同じ日付の記念日を受信したため登録できません。

この機能は利用できません

…挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。

この休日は登録できません

…すでに登録されているデータと同じ日付の休日を受信したため登録できません。

この休日／記念日は登録できません

…すでに登録されているデータと同じ日付の休日／記念日を受信したため登録できません。

このサイトとのSSL通信は無効です**このサイトとのSSL/TLS通信は無効です**

…改ざんされたSSL/TLS証明書を受信したため接続できませんでした。

このサイトの安全性が確認できません**SSL通信を切断します**

…対応していないSSL証明書のため接続を中断しました。

このサイトは安全でない可能性があります**SSL通信を切断します**

…SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。

このスケジュールは登録できません

…すでに登録されているデータと同じ日時のスケジュールを受信したため登録できません。

この接続先の安全性が確認できません**SSL通信を切断します**

…SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。

この接続先は安全でない可能性があります**SSL通信を切断します**

…SSL証明書の内容が一致していないため接続を中断します。

このソフトは現在利用できません

…使用期限が過ぎたかサーバ側から使用停止状態に設定されているため起動できません。

このデータはダウンロードできません

…データが不正なためダウンロードできません。

このデータは貼り付けできません

…使用できない文字を貼り付けようとしています。貼り付ける文字を確認してから再度操作してください。(P.412参照)

このファイルは表示できません

…対応していないファイルのため表示できません。

このメールは再送信できません

…宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。

このメールは再送信できません**再編集して送信してください**

…宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。再編集してから送信してください。(P.212参照)

これ以上機能を起動できません

…マルチタスクで利用できる最大数の機能が起動しています。使っていない機能を終了してから再度操作してください。(P.376参照)

サ**再生可能日前です****再生できません**

…再生可能日前のためファイルを再生できません。

最大サイズを超えたので中断しました

…データ量が最大サイズを超えたので正常にダウンロードできませんでした。
…サイトやインターネットホームページのサイズが大きいため受信を中断し、取得できた分のみ表示します。

最大サイズを超えています**受信できません(452)**

…最大サイズを超えるデータを受信しようとしたため、受信できませんでした。

最大サイズを超えているためダウンロードできません

…最大サイズを超えるPDFデータをダウンロードしようとしたため、ダウンロードできませんでした。

サイトに接続できませんでした(403)

…サイトやインターネットホームページに接続できません。

作成可能サイズを超えるため一部削除されます

…宛先・題名・本文のいずれか(または複数)が入力可能文字数を超えていたため、一部削除されました。

シークレットデータではないため呼び出せません

…シークレット専用モードに切り替えているため呼び出せません。シークレット専用モードを解除してから操作してください。(P.134参照)

シークレットデータのため呼び出せません

…シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えていないため呼び出せません。シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えてから操作してください。(P.134参照)

システムを再起動しました

…エラーが発生したため、再起動後、待受画面に戻ります。

指定サイトがみつかりません(404)

…サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。(P.170参照)

指定したサイトへは接続できませんでした(504)

…サーバからの応答がなかったため接続できません。

指定のページ番号は無効です

…入力されたページ番号は無効です。正しいページ番号を入力して再度操作してください。(P.346参照)

自動更新設定ができませんでした

…エラーが発生したため自動更新設定が設定できませんでした。

自動時刻時差補正情報を受信していないため再生できません

…自動時刻時差補正情報を受信していないため、再生期間・再生期限付きのファイルを再生できませんでした。

自動変換機能設定中**削除できません****自動変換機能設定中****全削除できません**

…自動変換機能設定で設定されている国番号や国際電話アクセス番号は削除できません。設定を変更／解除してから再度操作してください。(P.61参照)

しばらくお待ちください

…音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

しばらくお待ちください**(パケット)**

…パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

しばらくたってから操作してください

…現在、起動できない状態になっています。しばらくしてから再度操作してください。

受信可能なチャンネルがサーチできませんでした

…現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

受信できませんでした

…接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.181参照)

受信できませんでした**i モードセンターが混み合っています**

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

詳細を保存することができません

…トルカの詳細データが非対応データのため保存できませんでした。

シリアルポート登録待機できませんでした

…シリアルポート登録待機中にエラーが発生したためシリアルポート登録待機できませんでした。

スケジュールがいっぱいです

…FOMA端末内のスケジュールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なスケジュールを削除してから再度操作してください。(P.383、P.384参照)

すでに他の機能が起動中です**起動できません****すでに他の機能が起動中です****切り替えできません****すでに他の機能が起動中です****接続できません****すでに他の機能が起動中です****設定できません****すでに他の機能が起動中です****登録できません**

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。(P.376参照)

すべて保護のため削除できません

…すべて保護されているため削除できません。保護を解除してから再度操作してください。(P.173、P.212、P.223参照)

赤外線送信できませんでした

…エラーが発生したため赤外線送信ができませんでした。

セキュリティエラーのため終了しました

セキュリティエラーのため i アプリ待受画面を解除しました

… i アプリDXが強制終了しました。(P.237参照)

接続相手が見つかりません

…iC通信の際に、接続先が見つかりませんでした。

接続先が対応していません

…接続先選択で設定した接続先アドレスが対応していないため操作できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.181参照)

…ユーザ証明書を操作中のため接続できません。ユーザ証明書の操作を終了してから再度操作してください。

接続できません

…接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため接続できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.181参照)

…電波が弱いため接続できません。電波の強い場所ですら再度操作してください。

接続できませんでした

…ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。

接続できませんでした

相手機器の状況を確認してください

…接続しようとしたサービスが、相手のBluetooth機器で有効になっていないため接続できませんでした。

…FOMA端末が対応しているサービスにBluetooth機器が対応していないため、登録できませんでした。

接続できませんでした(503)**接続できませんでした(562)**

…ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。

接続に失敗しました

…通話中に、音声はBluetooth機器に切り替える際に、Bluetooth機器との接続に失敗しました。

設定できませんでした

…エラーが発生したため設定できませんでした。

前回のソフトウェア更新は正しく終了されませんでした

ソフトウェア更新を最初から実行してください

…ソフトウェア更新中にFOMA端末の電源が切られました。再度ソフトウェア更新を行ってください。(P.496参照)

選局情報がありません

…チャンネル情報が取得できないためおためメモリーを作成できません。

全件送信できません

…選択したファイルがすべてFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのため送信できませんでした。

選択受信設定中です**起動できません**

…メール選択受信設定が「ON」に設定されているため起動できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。(P.202参照)

選択できません

…「i モーション切り出し」で終点を選択する際に、始点より前または始点と同位置を選択したため選択できませんでした。もう一度始点から選択し直してください。(P.316参照)

操作が行われていない可能性があります

…処理中にmicroSDメモリーカードが取り外されたため、またはエラーが発生したため操作が行われていない可能性があります。「ムービー」フォルダ内のデータを確認してください。(P.310参照)

操作内容をご確認ください

…エラーが発生したため操作できませんでした。

送信先にデータを登録できません

…送信相手がデータをロックしています。

送信できない宛先があります

送信できなかった宛先があります

…いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信してください。(P.190、P.230参照)

送信できませんでした

送信できませんでした(552)

送信できませんでした(XXX)

…メールが正しく送信できませんでした。

XXXには3桁の数字が表示されます。

送信できません

宛先を確認してください(451)

…メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。(P.190、P.230参照)

送信できませんでした

i モードセンターが混み合っています

…回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

送信不可のファイルが添付されているため再送信できません

…メールにFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されているため、再送信できませんでした。

送信メールが壊れているため再送信できません

…メールの本文のサイズがオーバーしていたり、本文の添付情報が壊れていたため再送信できませんでした。

そのソフトは最新です

…目的のソフトが更新されていないため実行できません。

ソフトウェア更新機能起動中です

起動できません

…ソフトウェア更新中のため起動できませんでした。ソフトウェア更新が終了してから再度操作してください。

ソフトに誤りがあります**ソフトに誤りがあるためダウンロードできません**

…ソフトのデータが不正なためダウンロードやバージョンアップができません。

ソフトを起動しICカード内データを削除後ソフトを削除してください

…ICカード内にデータが残っているためおサイフケータイ対応 i アプリを削除できません。おサイフケータイ対応 i アプリを起動して登録データを削除してから再度操作してください。

タ**対応機種ではありません**

…ダウンロードやバージョンアップしようとしているソフトがFOMA端末に対応していません。

対応していないコンテンツがあります

…FOMA端末に対応していないデータが含まれています。

対応ソフトがあるため削除できません

…対応するメール連動型 i アプリがあるため削除できません。

**対応ソフトが削除されています
フォルダ内表示を参照してください**

…対応するメール連動型 i アプリが削除されています。

タイトル変更できません

…タイトル編集時に文字を入力しなかったり、空白のみ入力したりすることはできませんのでタイトルを変更できませんでした。文字を入力してから再度操作してください。(P.303参照)

タイムアウトしました

…Bluetoothバスキー入力中に相手のBluetooth機器から切断されました。

…Bluetooth機器からの応答がないため登録または接続できませんでした。

…ダイヤルアップ登録待機の最大待機時間が経過したためダイヤルアップ登録待機を終了しました。

ダイヤル発信制限設定中です

…ダイヤル発信制限が設定されています。ダイヤル発信制限を解除してから再度操作してください。(P.133参照)

ダウンロード済みデータがあります**ネットワーク接続できません**

…PC動画の取得完了画面で保存を行い、取得完了画面を終了してください。(P.293参照)

ダウンロードできませんでした**ダウンロードできませんでした****更新を中止します**

…他の機能が起動中、またはエラーが発生したためダウンロードができませんでした。

ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい

…バケ・ホーダイノバケ・ホーダイフルをご利用の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一定時間接続できなくなることがあります。しばらくしてから再度操作してください。

ただいま i モードメールが混みあっています**しばらくお待ち下さい(553)**

…回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

チャネル情報取得に失敗しました

… i チャネルで情報を取得する際に、チャネル情報が一部不足またはすべて取得できなかったため取得に失敗しました。

チャンネルは見つかりませんでした

…現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

中断されました

…データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。

通信が許可されていません

…通信設定が「通信しない」に設定されています。設定を「通信する」にしてから再度操作してください。(P.237参照)

通知アイコン点灯していません

…上限通知アイコンが点灯していないため上限通知アイコンは消去できません。

データが不足しているため起動できません

…起動しようとした i アプリが部分データしか保存されていないため起動できませんでした。
i アプリをすべてダウンロードしてから再度操作してください。(P.234参照)

データ結合できませんでした

…読み取ったデータを結合できませんでした。今まで読み込んだデータは破棄されます。

電話帳がいっぱいです

…FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため受信できませんでした。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。(P.97参照)

電話帳に登録がないため起動できません

…通話相手の電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されていません。登録してから再度操作してください。(P.91参照)

電話番号が通知されていないため起動できません

…通話相手の電話番号が通知されていないため起動できませんでした。

登録外着信拒否設定中です

…登録外着信拒否が「拒否」に設定されています。設定を「許可」にしてから再度操作してください。(P.138参照)

登録機器がいっぱいです**上書きできる機器がありません**

…Bluetooth機器が最大登録台数まで登録されているためこれ以上登録できません。不要なBluetooth機器を削除してください。(P.399参照)

登録中です**しばらくしてからご利用ください(554)**

…ユーザ登録のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。

登録できませんでした

…エラーが発生したため登録できませんでした。

ナ**入力形式が正しくありません**

…入力したUSSDが間違っています。正しいUSSDを入力してください。(P.432参照)

入力データまたはURLが長すぎます

…入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度送信してください。(P.166参照)

入力データをご確認ください(205)

…入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。

認識できません

…テキストが読み取りできませんでした。認識モードを変更するか、反転モードを変更するなどして再度読み取りを行ってください。(P.162参照)

認証タイプに未対応です(401)

…対応していない認証タイプのため接続できません。

認証できませんでした

…認証エラーが発生しました。

ネットワークを見つけれません

…指定したネットワークに接続できません。ただし、その後アンテナマークが表示されればネットワークに接続できています。

**ノーマルスタイルに切り替えて応答してください
ノーマルスタイルに切り替えて使用してください
ノーマルスタイルに戻してください**

…FOMA端末を閉じた状態では操作できません。FOMA端末を開いてから操作してください。(P.28参照)

残りのデータを取得できません**データを削除しました**

…部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されました。

ハ**バージョンアップできません****バージョンアップできませんでした**

…エラーが発生したためバージョンアップができませんでした。

パーソナルデータロック設定中です

…パーソナルデータロックが設定されています。パーソナルデータロックを解除してから再度操作してください。(P.132参照)

パーソナルデータロック設定中です**内蔵代替画像を送信します**

…パーソナルデータロックが設定されているときは「内蔵」の代替画像が送信されます。

倍率を入力してください

…倍率が入力されていません。倍率を入力してから再度操作してください。(P.347参照)

パターンデータを更新してください

…エラーが発生したためスキャン機能を利用できません。パターンデータを更新してから再度操作してください。(P.503参照)

発信できません

…エラーが発生したため発信できませんでした。

番組更新中です

…Music&Videoチャンネルの番組更新中のため、ダウンロードまたは再生を行えません。しばらくたってから再度操作してください。

ピクチャが表示できません

…画像データが不正なため表示できません。

表示できません

…対応するソフトが起動中です。ソフトを終了してから再度操作してください。(P.236参照)

ファイル名変更できません

…ピリオドから始まるファイル名や半角英数字以外の禁止文字を含んだファイル名には変更できません。正しいファイル名を入力してから再度操作してください。(P.304参照)

フォーマットエラーです**正しいフォーマットのカードを挿入してください**

…FOMA P905iTV未対応フォーマットのmicroSDメモリーカードです。FOMA P905iTVでフォーマットしてください。(P.334参照)

フォトが大きすぎるため作成できません

…撮影した画像が大きすぎるためiモードメールに添付できません。

ブッシュトーク電話帳に登録できませんでした

…ブッシュトーク電話帳には登録できない電話帳のため登録できませんでした。

振分け条件がいろいろのため登録できません

…すでに最大件数設定されています。不要な設定を解除してから再度操作してください。(P.219参照)

編集のため削除できません

…他の機能で使用しているため削除できません。他の機能を終了してから再度操作してください。(P.376参照)

他の機能が起動中のため起動できません

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。
使っていない機能を終了してから再度操作してください。(P.376参照)

保護のため削除できません

…保護されているデータのため削除できませんでした。保護を解除してから再度操作してください。(P.223参照)

保存可能サイズを超えているため設定できません

…「ファイル制限」を設定することによって保存可能サイズを超えてしまったため設定できませんでした。

保存期限が過ぎたためファイルを受信できません(492)

…未取得の添付ファイルがiモードセンターの保存期間を過ぎていたため取得できませんでした。

保存先設定できません

…フォルダ内に保存できる空き番号が存在しないため設定できません。

保存できません

…サイトからデータを取得できなかったため保存できませんでした。

保存できませんでした

…撮影した画像を保存できませんでした。
…エラーが発生したためトルカのコピーができませんでした。
…エラーが発生したため保存できませんでした。

本文中画像が削除されます

…FOMA端末外への出力が禁止されている画像がメール本文に貼り付けられているため削除されました。

本文編集できません

…添付ファイルが10000バイトあるため、本文を入力できません。

マ**見つけられませんでした**

…FOMA端末の周辺にBluetooth機器が1台も見つけられませんでした。

無効なデータです

…PC動画を再生する際にデータが以下のような場合、再生できません。
・Windows Media以外のデータ、またはファイルの中身が不正なデータの場合
・画像サイズが320ドット×240ドットより大きい、または画像ビットレートが2Mbpsより大きい、または音声ビットレートが385kbpsより大きいデータの場合
・保存可能なデータをダウンロードする際にサーバから不明な応答があった場合
・対応していないストリーミングサーバであった場合(FOMA端末で対応するストリーミングサーバはWindows Media Services 9のみ)

無効なデータを受信しました**無効なデータを受信しました(XXX)**

…受信したデータにエラーがあるため表示または保存できません。受信したデータは破棄されます。
XXXには3桁の数字が表示されます。

メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません

…メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません。メールセキュリティを解除してから再度操作してください。(P.135、P.211参照)

メール選択受信設定が受信しないに設定されています

…メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。(P.202参照)

メールフォルダ利用中のため起動できません**メールフォルダ利用中のため削除できません****メールフォルダ利用中のためダウンロードできません**

…対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。(P.236参照)

メールを作成できません

…FOMA端末が読み込み中のためiモードメールを作成できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。

メモリ機能動作中**設定できません**

…microSDメモリーカードが使用中のため設定できません。

メモリ番号:XXX**書き換えできません**

…シークレットデータとして登録した電話番号のメモリ番号と同じメモリ番号のため登録できません。違うメモリ番号に登録してください。
XXXには3桁の数字が表示されます。(P.92参照)

メモリ不足です

…メモリが不足したため処理を中断します。頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ直してください。(P.43参照)

メモリ不足です
アクセス設定に戻ります

メモリ不足です
更新を中止します
メモリ不足です
トルカー一覧に戻ります
メモリ不足です
フルブラウザメニューに戻ります

メモリ不足です
文字スタンプが作成できませんでした
メモリ不足です
i モードメニューに戻ります
…メモリが不足したため処理を中断します。

メモディが設定されていません

…プログラム編集がされていない状態でプログラムを再生しようとしたときに表示します。プログラムを編集後、プログラム再生してください。(P.338参照)

ヤ

容量不足です
…保存容量がいっぱいのため操作できません。

呼出時間表示設定中です

…呼出時間表示設定が「ON」に設定されています。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。(P.137参照)

読み込みエラーです

読み込みできませんでした

…microSDメモリーカードの情報読み込み中にエラーが発生しました。

読み込みできませんでした 終了します

…動画再生時にエラーが発生しました。
…microSDメモリーカードの情報読み込み中にmicroSDメモリーカードが抜かれました。
microSDメモリーカードを装着してから再度操作してください。(P.327参照)
…「移行可能コンテンツ」フォルダ内に保存されているファイルを、保存したときと異なるFOMAカードを挿入して再生しようとしたため読み込みできません。ファイルの保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.37参照)

ラ

ライセンス取得できませんでした

…PC動画のライセンス情報の取得ができなかったため再生できません。

履歴表示OFF設定中です

…履歴表示設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。(P.134参照)

リンク先のページをダウンロードしていません

…PDFデータにリンクが設定されていて、そのリンク先がダウンロードされていないため表示できませんでした。

録画準備中です

録画できません

…録画終了直後は録画できません。しばらくしてから再度操作してください。

ワ

ワンセグを起動できません

一度FOMA圏内へ移動してからご利用ください
…FOMAサービスエリア外である場合など通信ができない状態でワンセグ視聴を繰り返したため、ワンセグを起動できません。FOMAサービスエリア内に移動するなど、通信ができる状態で再度ワンセグを起動してください。

英数字

AV出力できません

…エラーが発生したため、AV出力を中止しました。

Bアドレスの履歴データでは
利用できません

Bナンバー発信履歴では
プッシュトークは利用できません

Bモードではプッシュトークは
利用できません

…2in1をご利用中にBナンバー／Bアドレスからプッシュトーク発信することはできません。Aモードまたはデュアルモードに切り替えるか、Aナンバー／Aアドレスからプッシュトーク発信してください。(P.427参照)

FOMAカード(UIM)が異なるため起動できませんでした

…FOMAカード動作制限機能により i アプリを起動できません。i アプリダウンロード時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.38参照)

FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できません

…FOMAカード動作制限機能により操作できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.38参照)

FOMAカード(UIM)が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした

…FOMAカード動作制限機能により、i アプリを起動できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.38参照)

FOMAカード(UIM)が異なるため正しく表示できません

…FOMAカード動作制限機能により画面メモが正しく表示できません。画面メモ保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。

FOMAカード(UIM)情報が一致しないため移動できません

FOMAカード(UIM)情報が一致しないため起動できません

FOMAカード(UIM)情報が一致しないため削除できません

FOMAカード(UIM)情報が一致しないためダウンロードできません

FOMAカード(UIM)情報が一致しないためバージョンアップできません

…ICカードに対応付けしたFOMAカードとは異なるFOMAカードが挿入されているため移動、起動、削除またはダウンロード、バージョンアップできません。ICカードに対応付けしたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.38参照)

FOMAカード(UIM)もしくは楽曲データのライセンス情報が異なるため再生できません

…FOMAカード動作制限機能により再生できません。着うたフル[®]の取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。FOMAカードが着うたフル[®]の取得時に挿入していたFOMAカードである場合、FOMA端末内の楽曲ライセンス情報が不正なため再生できません。端末初期化を行ってから再度操作してください。(P.404参照)

i アプリ To 設定されていません

…「i アプリ To 設定」でチェックが付いていないため、i アプリを起動できません。チェックを付けてから再度操作してください。(P.237参照)

i モードセンターが混み合っています

しばらくお待ちください(555)

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

i モード問い合わせがすべて無効に設定されています

…i モード問い合わせ設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目にチェックを付けてから再度操作してください。(P.220参照)

ICカード機能停止中のためダウンロードできません

…ICカードロック中のためダウンロードやバージョンアップができませんでした。ICカードロックを解除してから再度操作してください。(P.262参照)

ICカード内データがいっぱいのためダウンロードできません

いずれかのサービスを削除しますか？

…おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に 표시됩니다。「YES」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名と、ICカード内の容量(バイト数)が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあと、削除するサービスを選択し、i アプリを起動して削除してください。

ICカードロック設定中です

…ICカードロックが設定されています。ICカードロックを解除してから再度操作してください。(P.262参照)

IC送信できませんでした

…エラーが発生したためiC送信できませんでした。

microSDの交換またはチェックディスクをおすすめします

…microSDメモリーカードのフォーマットが異常です。microSDメモリーカードをチェックディスクしてください。(P.335参照)

PIN1がロックされました

PINロック解除コードを入力してください

…PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。(P.130参照)

PIN1コードが違います

…入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。(P.129参照)

PIN1コードが認識できませんでした

PIN1コードがロックされています

…PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。(P.130参照)

PINロック解除コードが認識できませんでした
PINロック解除コードがロックされています
PINロック解除コードがロックされました

…PINロック解除コードを10回間違えるとPIN
ロック解除コードがロックされます。ドコモ
ショップ窓口にお問い合わせください。

SMS center設定を確認してください

…SMS center設定でSMSセンターが正しく設
定されていません。SMS center設定を設定し
てから再度操作してください。(P.232参照)

SSL通信が切断されました

…改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエ
ラーが発生したため接続できませんでした。

SSL通信が無効です

…サーバの認証エラーのため接続できません。

SSL通信が無効に設定されています

…証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に
設定されています。有効に設定してから再度操
作してください。(P.181参照)

SSL/TLS通信が切断されました

…改ざんされたSSL/TLS証明書を受信したか、
SSL/TLSエラーが発生したため接続できませ
んでした。

SSL/TLS通信が無効です

…サーバの認証エラーのため接続できません。

SSL/TLS通信が無効に設定されています

…証明書設定でそのサーバのSSL/TLS証明書が
無効に設定されています。有効に設定してから
再度操作してください。(P.181参照)

Toの宛先を設定してください

…「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先
を入力してから再度操作してください。
(P.190、P.192参照)

ToDoがいっぱいです

…FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため
受信できませんでした。不要なToDoを削除して
から再度操作してください。(P.386参照)

URLが不正です

…URLが不正なためサイトやインターネットに接
続できません。

10～100000円の間で設定してください

…通話料金通知の上限料金は10～100000円の
間で設定してください。(P.390参照)

＋の位置が不正です

…「＋」の位置が間違っています。電話番号の先頭
に入力してください。(P.60参照)

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いいたします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
※本FOMA端末は、電話帳などのデータやiモーション、iアプリの利用するデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。
※本FOMA端末は電話帳お預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
※パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink（P.440参照）とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら、まずチェック」をご覧ください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

◎お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有料修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- ・お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

■以下の場合、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

●お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - ・火災・けが・故障の原因となります。
 - ・改造が施された機器修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承ください。うえでお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
 - 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ・液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - ・接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - ・外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださいようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気が発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。


使用箇所: スピーカー、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

●メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

- ・お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報は、別にメモを取るなどして保管していただくようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ・FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います。(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります。)
- ※FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているか、お客様ご自身でご確認いただけます。

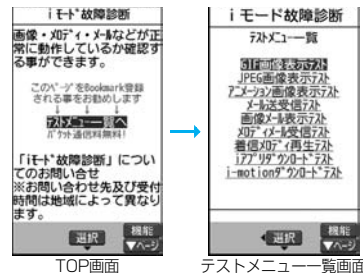

●「i モード故障診断サイト」への接続方法

- i モードサイト:
- i Menu→お知らせ→サービス・機能
- i モード→ i モード故障診断



サイト接続用QRコード

- i モード故障診断時のパケット通信料は無料となります。(海外からのアクセスの場合は有料になります)
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ(i モード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を i モード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

<ソフトウェア更新>

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

※ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび

i Menuの「お知らせ」にてご案内させていただきます。

ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

【自動更新】：新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。

【即時更新】：更新したいときすぐに更新を行います。

【予約更新】：更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

■ご利用にあたって

- iモード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行います。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 以下の場合にはソフトウェアを更新できません。
 - ・電源が入っていないとき
 - ・日付時刻を設定していないとき
 - ・通話中
 - ・圏外にいるとき
 - ・PIN1コードロック中
 - ・おまかせロック中
 - ・セルフモード設定中
 - ・他の機能が起動中のとき
 - ・FOMAカードを挿入していないとき
 - ・パソコンなどの外部機器と接続中のとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用できません。(ダウンロード中は音声着信・着信転送・伝言メモ操作が可能です。)
- ソフトウェア更新の際にはサーバ(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておいてください。(お買い上げ時：有効 設定方法についてはP.181参照。)
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
 - ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- 「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。


ソフトウェア更新を自動で行う＜自動更新設定＞

新しいソフトを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。

書き換え可能な状態になると、「書き換え予告アイコン」が表示され、書き換え時刻の確認を行い、書き換え時刻の変更や今すぐ書き換えのいずれかを選択できます。


- 待受画面にソフトウェア更新のお知らせアイコンが表示されているときは、「自動更新設定」を変更できません。その場合は、お知らせアイコンを選択し、ソフトウェア更新が必要かチェックせずにお知らせアイコンを消去することで、「自動更新設定」を変更できるようになります。

1 自動更新の日時を設定します。

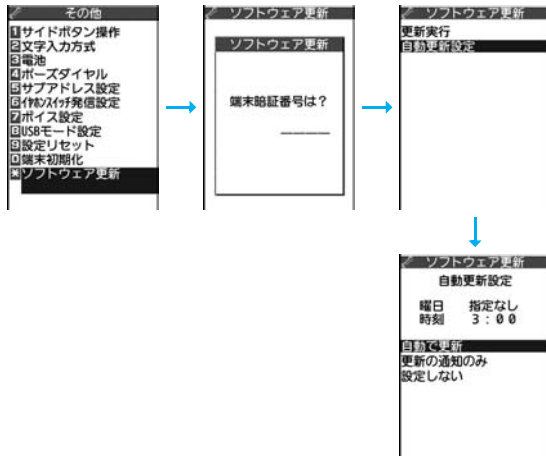

2 待受画面で「書き換え予告アイコン」を選択し、書き換え時刻の確認、書き換え時刻の変更、今すぐ書き換えのいずれかを選択します。

※書き換え予告アイコンは、設定時刻に書き換えを開始することを通知します。
(一度確認すると消えます。)

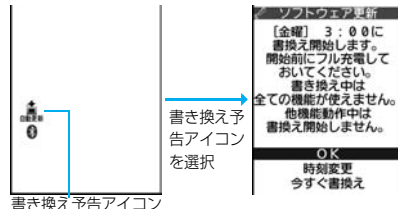


「OK」を選択した場合

※選択後は一度待受画面に戻り、設定時刻に書き換えを開始します。




「時刻変更」を選択した場合

書き換えを行う曜日と時刻を設定します。

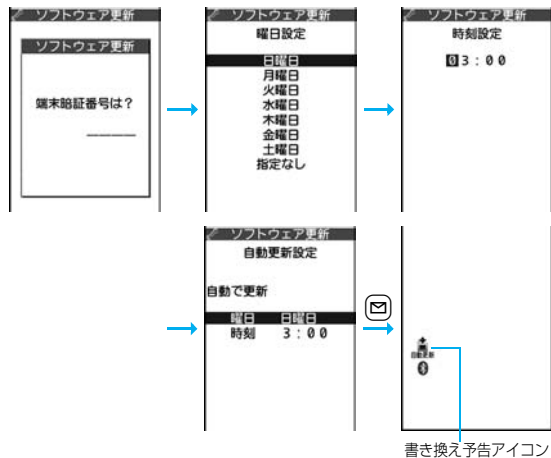

「今すぐ書換え」を選択した場合

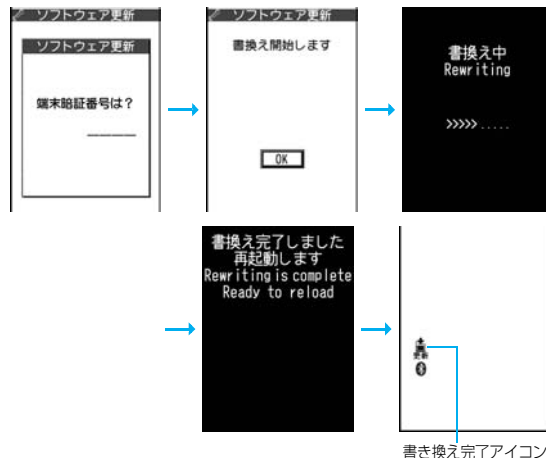


※「書き換え完了アイコン」は、「今すぐ書き換え」を選択した場合のみ表示されます。

ソフトウェア更新を起動する

「自動更新設定」で「更新の通知のみ」を選択した場合、ソフトウェア更新が必要になると「更新お知らせアイコン」でお知らせします。ソフトウェア更新を起動するには「更新お知らせアイコン」を選択して行う方法とメニュー画面から行う方法があります。

「更新お知らせアイコン」を選択してソフトウェア更新を起動する


1 待受画面で「更新お知らせアイコン」を選択します。

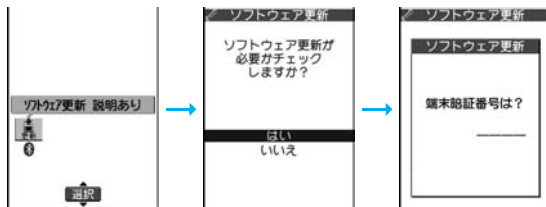

- 「いいえ」を選択すると、お知らせアイコンを消去するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「更新お知らせアイコン」は以下の場合に表示されます。
 - ・ドコモから通知があった場合
 - ・P.499手順3で「更新が必要です」と表示された場合
 - ・予約起動でソフトウェア更新実行時に更新処理が失敗した場合
 - ・ソフトウェア更新の予約を取り消した場合

2 ソフトウェア更新が必要がチェックします。

- チェック中は音声電話を受けることができます。

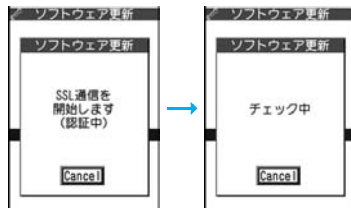

3 ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありません」と表示されますので、そのままご利用ください。更新が必要な場合には「更新が必要です」と表示されます。このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択できます。




ソフトウェア更新画面

※更新が必要ない場合の画面

※サーバーが混み合っていて、ソフトウェア更新ができない場合の画面（しばらく待ってから再度ソフトウェア更新を起動してください。）

メニューからソフトウェア更新を起動する

1 [MENU] ▶ 設定 ▶ その他 ▶ ソフトウェア更新 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 更新実行

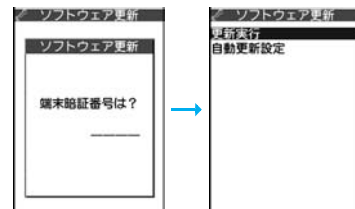


2 P.499「更新お知らせアイコン」を選択してソフトウェア更新を起動する」手順2へ進みます。

すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

1 「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示され、しばらくするとダウンロードを開始します。(「OK」を選択するとすぐにダウンロードを開始します。)

- ダウンロード中は音声電話を受けることができます。
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
- ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても更新処理が実行されます。

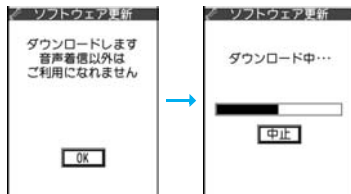


2 ダウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。(「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。)書き換えが終わると、自動的に再起動します。



- 書き換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。
 - 書き換え中は電話を受けることもできません。
- ※ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。
- また、ACアダプタ(別売)などを接続していても、一時的に充電を停止します。

3 更新の完了を確認したら「OK」を選択して終了です。

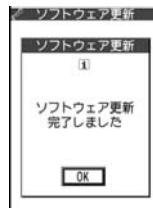

日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバと通信して設定しておけます。

1 ソフトウェア更新画面で「予約」を選択します。



予約可能な日時が表示されます。

- ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。


「その他の日時」を選択した場合

サーバと通信をしたあと、希望日と時間帯を選べます。時間帯を選択する画面には各時間帯の予約空き状況が

○: 空きあり、△: 空きわずか、×: 空きなし

のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。


2 選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。 再度サーバと通信を行い、予約は完了です。

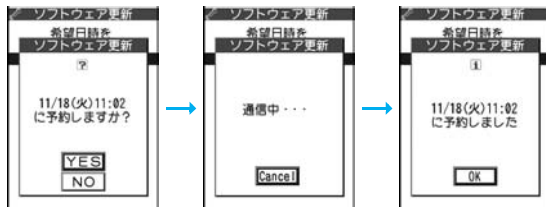

予約した時刻になったときは

右の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア更新を開始します。

予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。

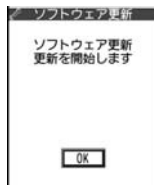


お知らせ

- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。
- アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動されない場合があります。
- 予約が完了したあとにP.404「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。
再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約した日時を確認・変更・取り消す

設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力して「更新実行」を選択すると、予約時刻を確認できます。

予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消せます。変更する場合には「変更」を選択します。取り消す場合には「取消」を選択します。

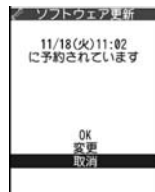


ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「NO」や「Cancel」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。

「YES」を選択すると、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO」を選択すると前の画面に戻ります。

お知らせ

- 操作中に電池の残量が「」になった場合、ソフトウェアの書き換えは行われず、操作が終了します。

<スキャン機能>

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロード・iモードメールやSMSなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。(P.503参照)
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防御手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防げませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

スキャン機能を「有効」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックできます。
また、メッセージスキャンを「有効」に設定すると、受信したSMSを表示する際、自動的にチェックできます。

1 設定▶ロック／セキュリティ▶スキャン機能▶スキャン機能設定▶項目を選択

スキャン機能 スキャン機能を実行するかどうかを設定します。
メッセージスキャン . . . SMSを表示する際にスキャン機能を実行するかどうかを設定します。

- 「スキャン機能」を「無効」に設定しているときは、「メッセージスキャン」は設定できません。

2 有効・無効▶YES

- スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。(P.504参照)

お知らせ

- moperaメールの着信通知、留守番電話の着信通知機能などのSMSはスキャン対象外となります。


パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

1 設定▶ロック／セキュリティ▶スキャン機能 ▶パターンデータ更新▶YES▶YES

- ・i モード接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。

2 OK

- ・パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

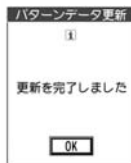

お知らせ

- ・パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ・FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- ・以下の場合はパターンデータを更新できません。
 - ・日付時刻を設定していないとき
 - ・通話中
 - ・圏外にいるとき
 - ・FOMAカードを挿入していないとき
 - ・オールロック中
 - ・他の機能が起動中のとき
 - ・パソコンなどの外部機器と接続中のとき
 - ・セルフモード設定中
- ・ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

パターンデータを自動的に更新する<自動更新設定>


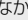
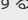
パターンデータが新しくなったときに、FOMA端末内のパターンデータを自動的に更新するかどうかを設定します。

1 設定▶ロック／セキュリティ▶スキャン機能 ▶自動更新設定▶有効・無効

2 YES▶OK

- ・手順1で「有効」を選択した場合は、自動更新時に携帯電話情報を送信する旨の確認画面が表示されます。
- ・i モード接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。

お知らせ


- ・自動更新設定および自動更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ・自動更新が終了すると、待受画面に「」(パターン更新完了)の「お知らせアイコン」が表示されます。更新できなかった場合には「」(パターン更新失敗)が表示されます。「」を選択すると、更新結果の内容が表示されます。

スキャン結果の表示について






■スキャンされた問題要素の表示について

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は警告画面が表示されます。警告画面で「詳細」を選択すると問題要素の名前が表示されます。

- ・問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。
- ・検出した問題要素によっては、「詳細」が表示されない場合があります。

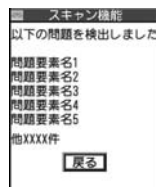

■ スキャン結果の表示について

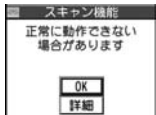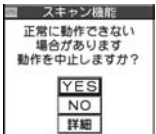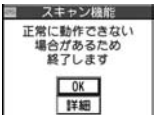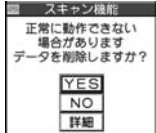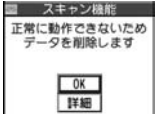警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2
		
OK 動作を継続します。	YES 動作を中止し、終了します。 NO 動作を継続します。	OK 動作を中止し、終了します。
警告レベル3	警告レベル4	
		
YES..... データを削除し、終了します。 NO..... 動作を中止し、終了します。	OK..... データを削除し、終了します。	

- i モードメールやSMSを表示する際の警告画面は、上記の画面と異なる場合があります。

パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

1 MENU ▶ 設定 ▶ ロック / セキュリティ
▶ スキャン機能 ▶ バージョン表示



主な仕様

■本体

品名		FOMA P905iTV
サイズ(閉じたとき)		高さ:113mm 幅 :53mm 厚さ:17.9mm
質量(電池パック装着時)		約129g
連続待受時間		移動時:約460時間 静止時:約660時間
連続通話時間		音声電話時 :約230分 テレビ電話時:約160分
ワンセグ視聴時間		約240分(ECOモード時:約430分)
充電時間		ACアダプタ:約150分 DCアダプタ:約150分
液晶部	方式	TFT 262,144色
	サイズ	約3.5inch
撮像素子	画素数	409,920画素(480ドット×854ドット)
	種類	CMOS
カメラ部	サイズ	1/4inch
	有効画素数	約200万画素
	記録画素数(最大時)	約190万画素
	ズーム(デジタル)	最大約12.5倍
記録部	静止画記録枚数	約3500枚(本体保存時)*1
	静止画連続撮影	VGA:4枚 CIF:4枚 QVGA:5～10枚 QCIF:5～20枚 Sub-QCIF:5～20枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	本体:約497秒*2 microSDメモリーカード(64Mバイト): 約137分*3
	動画ファイル形式	本体:MP4 microSDメモリーカード:MP4、ASF*4

音楽再生	連続再生時間*5	SDオーディオ(バックグラウンド再生対応): 約5400分*6 着うたフル®(バックグラウンド再生対応): 約5040分*6 i モーション(着うた®を含む): 約420分*6 WMAデータ(バックグラウンド再生対応): 約4080分 Music&Videoチャネル (バックグラウンド再生対応) Music:約5040分 Video:約282分
保存容量	着うた®	約101.6Mバイト*7
	着うたフル®	

*1:画像サイズ:Sub-QCIF(128×96)、画質:ノーマル、ファイルサイズ:10Kバイト

*2:下記の条件の場合で本体に保存できる、動画1件あたりの最大録画時間
画像サイズ:Sub-QCIF(128×96)、動画容量設定:メール制限(大)、
画質:ノーマル、種別:画像+音声

*3:下記の条件の場合でmicroSDメモリーカードに保存できる、動画1件あたりの最大録画時間

画像サイズ:Sub-QCIF(128×96)、動画容量設定:長時間、
画質:ノーマル、種別:画像+音声

*4:「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合

*5:連続再生時間とは、FOMA端末を閉じた状態で、平型ステレオイヤホン
セット P01(別売)を使用して再生できる時間の目安です。

*6:ファイル形式: AAC形式

*7:静止画、i モーション、メロディ、PDFデータ、Music&Videoチャネル、
きせかえツール、トルカ、i アプリと共有

■電池パック

品名	電池パック P18
使用電池	Li-ion(リチウムイオン)電池
電圧	3.7 V
容量	920 mAh

FOMA端末の保存・登録・保護件数

機能		保存・登録件数 ＜保護件数＞	参照先
電話帳		1000*1	90
ワンセグ	テレビリンク	50	275
	視聴予約	100	277
	録画予約	100	278
スケジュール	スケジュール	1000	381
	休日	100	382
	記念日	100	382
ToDo		100	385
テキストメモ		20	391
メール (SMSとiモード メールの合計)	受信メール	最大2500*2、*3、*4 ＜最大2500*2＞	206
	送信メール	最大1000*2、*4、*5 ＜最大1000*2＞	206
	保存メール*6	最大20*2	207
	ユーザ作成フォルダ (受信BOX)	22	211
	ユーザ作成フォルダ (送信BOX)	22	211
エリアメール		30	206
テンプレート		最大100*2、*7	197
メッセージ	メッセージR	最大100*2 ＜最大50*2＞	223
	メッセージF	最大100*2 ＜最大50*2＞	223
ブックマーク (iモード)	ブックマーク	100	170
	ブックマークフォルダ	10(「Bookmark」を含む)	171
ブックマーク (フルブラウザ)	ブックマーク	100*7	170
	ブックマークフォルダ	10(「Bookmark」を含む)	171
画面メモ	画面メモ	最大100*2 ＜最大50*2＞	172
	画面メモフォルダ	10(「画面メモ」を含む)	173

機能		保存・登録件数 ＜保護件数＞	参照先
静止画		最大3500*2、*8、*9	302
	ユーザ作成フォルダ	20	338
動画/ i モーション		最大3500*2、*8、*9	310
	ユーザ作成フォルダ	20	338
ビデオ		最大100*2	317
メロディ		最大3500*2、*8、*9	323
	ユーザ作成フォルダ	20	338
キャラ電		3*7	320
PDFデータ		最大3500*2、*8、*9	345
Music&Video チャンネル	配信番組	2	356
	保存番組	最大10*2、*9	356
きせかえツール		最大3500*2、*8、*9	325
トルカ		最大495*2、*9	256
	ユーザ作成フォルダ	20	258
i アプリ		最大100*2、*9	234
	メール連動型 i アプリ	5	234

※1:50件までFOMAカードに保存できます。

※2:データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。

※3:「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。

※4:SMSは、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。(P.392参照)

※5:「チャット」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。

※6:作成中の未送信メールを保存できます。

※7:お買い上げ時に登録されているデータも含めます。

※8:お買い上げ時に登録されているデータのうち、デコメ絵文字のみ保存・登録件数に含まれます。

※9:静止画、i モーション、メロディ、PDFデータ、ミュージック、Music&Videoチャンネル、きせかえツール、トルカ、i アプリのファイルは保存・登録件数や容量を共有しています。

携帯電話機の比吸収率などについて

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA P905iTVの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大さに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA P905iTVのSARの値は0.954W/kgです。

この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ:

<http://www.arib-emf.org/index.html>

ドコモのホームページ:

<http://www.nttdocomo.co.jp/product/>

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ:

<http://panasonic.jp/mobile/>

*技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

European RF Exposure Information

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.906 W/kg.

While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

*** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Declaration of Conformity

The product "FOMA P905iTV" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on <http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/index.html>.

*The European RTTE approval of this product is limited to the use of the P905iTV handset, Battery Pack and FOMA AC Adapter for Global use (100 to 240 V AC) only. Other accessories are not part of the approval.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。